


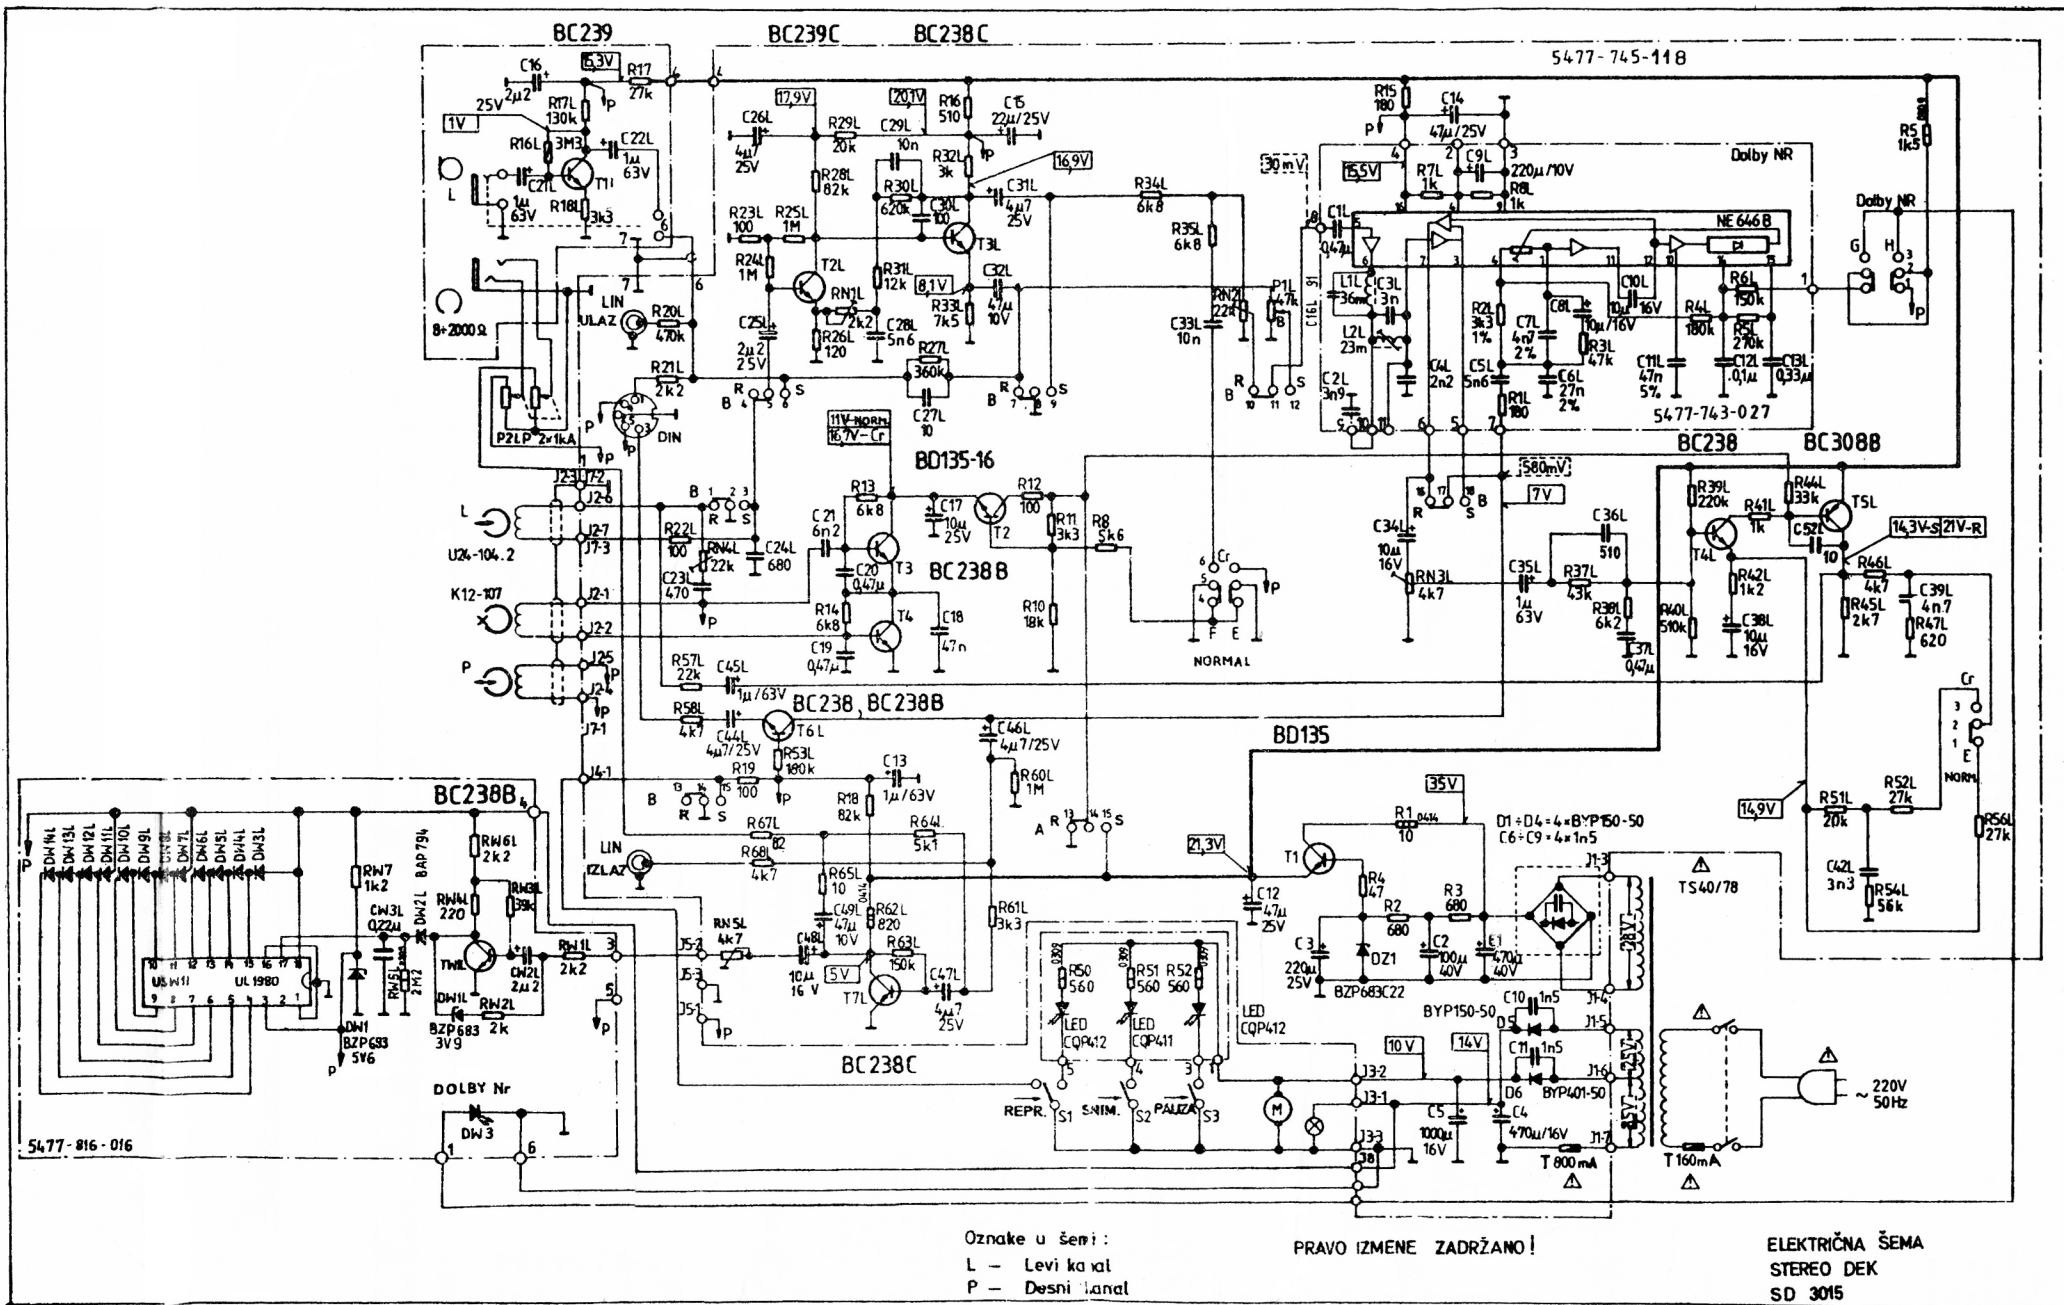

Oznake u šemi:
 L — Levi kanal
 P — Desni kanal

PRAVO IZMENE ZADRŽANO!

ELEKTRIČNA ŠEMA
 STEREO DEK
 SD 3015