


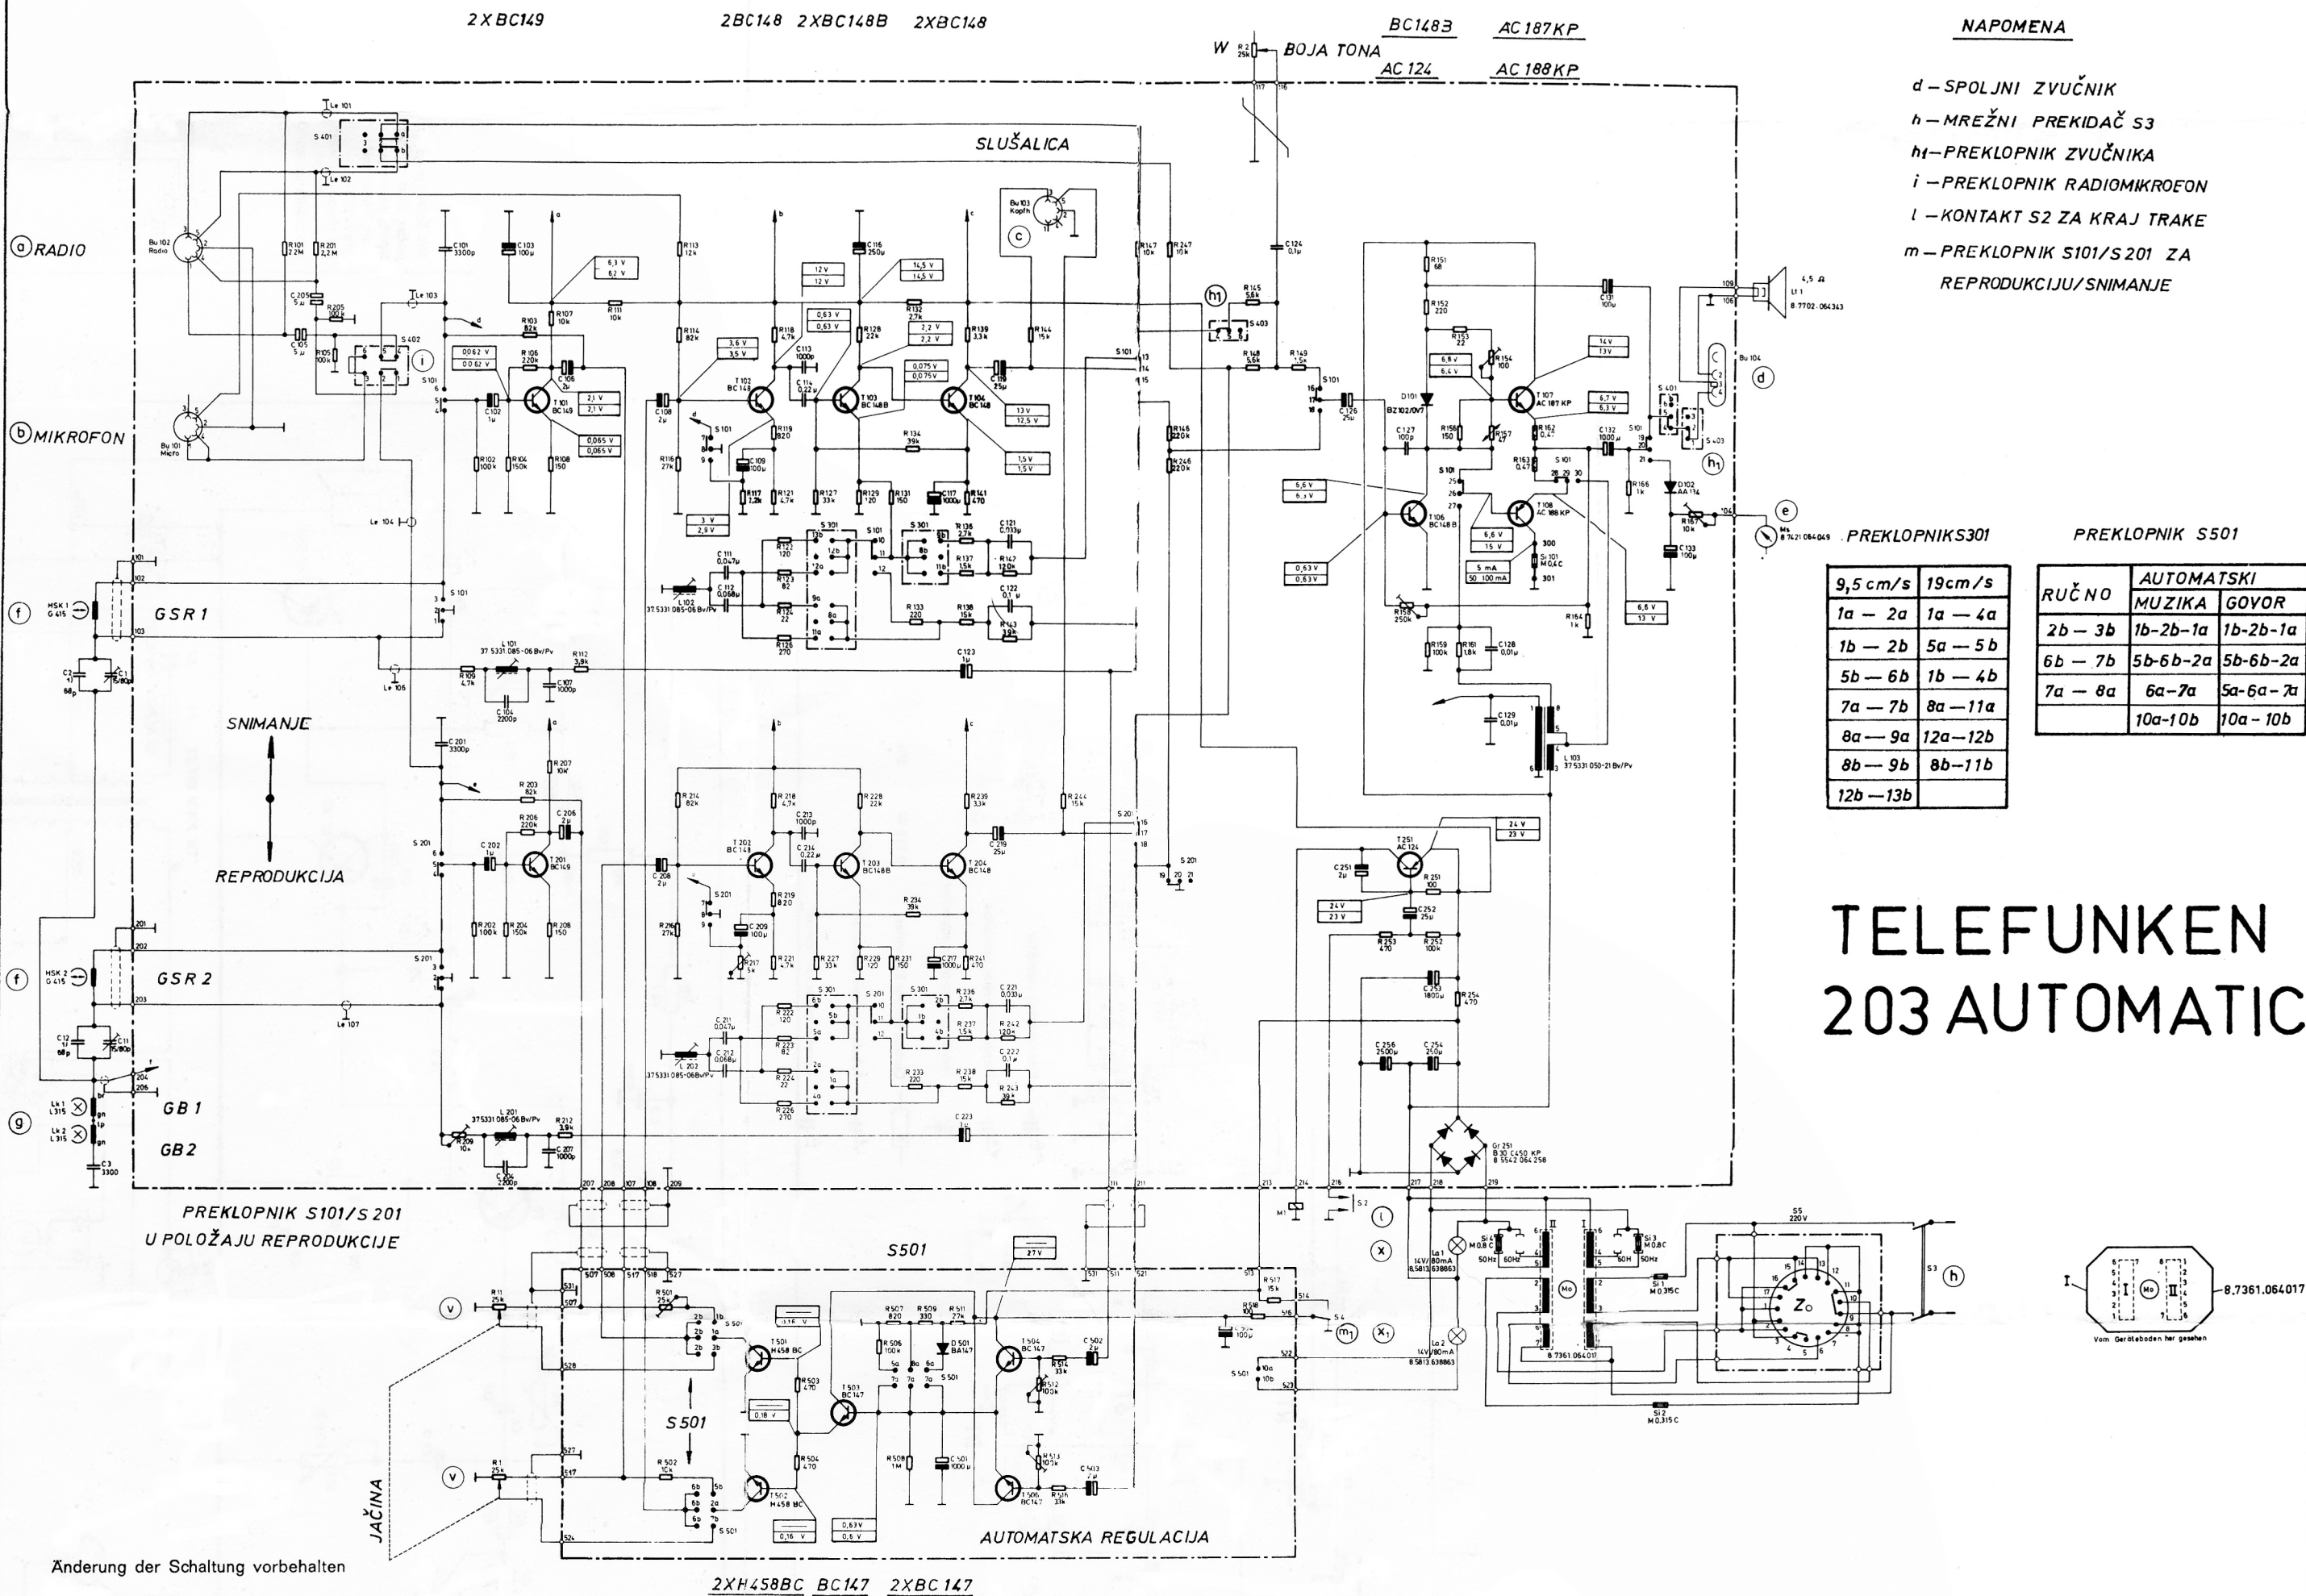

NAPOMENA

- d - SPOLJNI ZVUČNIK
- h - MREŽNI PREKIDAČ S3
- h1 - PREKLOPNIK ZVUČNIKA
- i - PREKLOPNIK RADIOMIKROFON
- l - KONTAKT S2 ZA KRAJ TRAKE
- m - PREKLOPNIK S101/S201 ZA REPRODUKCIJU/SNIMANJE

PREKLOPNIK S301

9,5 cm/s	19 cm/s
1a - 2a	1a - 4a
1b - 2b	5a - 5b
5b - 6b	1b - 4b
7a - 7b	8a - 11a
8a - 9a	12a - 12b
8b - 9b	8b - 11b
12b - 13b	

PREKLOPNIK S501

RUČNO	AUTOMATSKI
	MUZIKA GOVOR
2b - 3b	1b-2b-1a 1b-2b-1a
6b - 7b	5b-6b-2a 5b-6b-2a
7a - 8a	6a-7a 5a-6a-7a
	10a-10b 10a - 10b

TELEFUNKEN 203 AUTOMATIC

