1 B
10 Vss

2 B
5 Vss

3 B
4,5 Vss

4 B
4,5 Vss

5 B
10 Vss

6 B
3,5 Vss

7 B
3,5 Vss

8 B
3 Vss

9 B
50 Vss

10 B
130 Vss

11 B
100 Vss

12 Z
10,5 Vss

13 Z
12 Vss

14 Z
1 Vss

15 Z
3 Vss

16 Z
110 Vss

17 Z
60 Vss

18 Z
30 Vss

19 Z
110 Vss

20 B
1,5 Vss

21a Z
4,5 Vss

21b B
4,5 Vss

22 B
45 Vss

23 B
1,5 Vss

Leiterplatte Empfangsteil
1.33.003700

Leiterplatte Ablenkteil
1.33.003705

Leiterplatte Bedienteil
1.33.003323

Leiterplatte Rundfunkteil 1.33.003500

Leiterplatte Netzteil
1.33.003710

Leiterplatte Videoteil
1.33.003715

UHF-VHF Kanalwähler
4501.02-0000

Helligkeit

Kontrast

Ablenkeinheit

B 31 G1

Hor.-Ausgangs-Übertrager

Antennensteckerleiste

UKW-Eingangs-Teil

Spannungswahlschalter

Netztrafo

Schalter S 601

Schalter S 651 bis S 656

Von oben auf die Lötanschlüsse gesehen!

Drahtbrücke zwischen 66—63 oder 66—63 wird wahlweise nach optimaler Schärfe der Bildröhre geschaltet

Bei zu kleiner Horizontalamplitude Brücke zwischen Tr 302/12 und Sp 302 entfernen, durch Brücke zwischen Tr 302/8 und Sp 302 ersetzen


*) nur im Bedarfsfall
**) Bedarfswert 10n, 22n oder 47n

Von unten auf die Lötstifte gesehen

Batterieanschluß auf Anschlußstifte gesehen


Von oben gesehen

http://orlovac.eu/

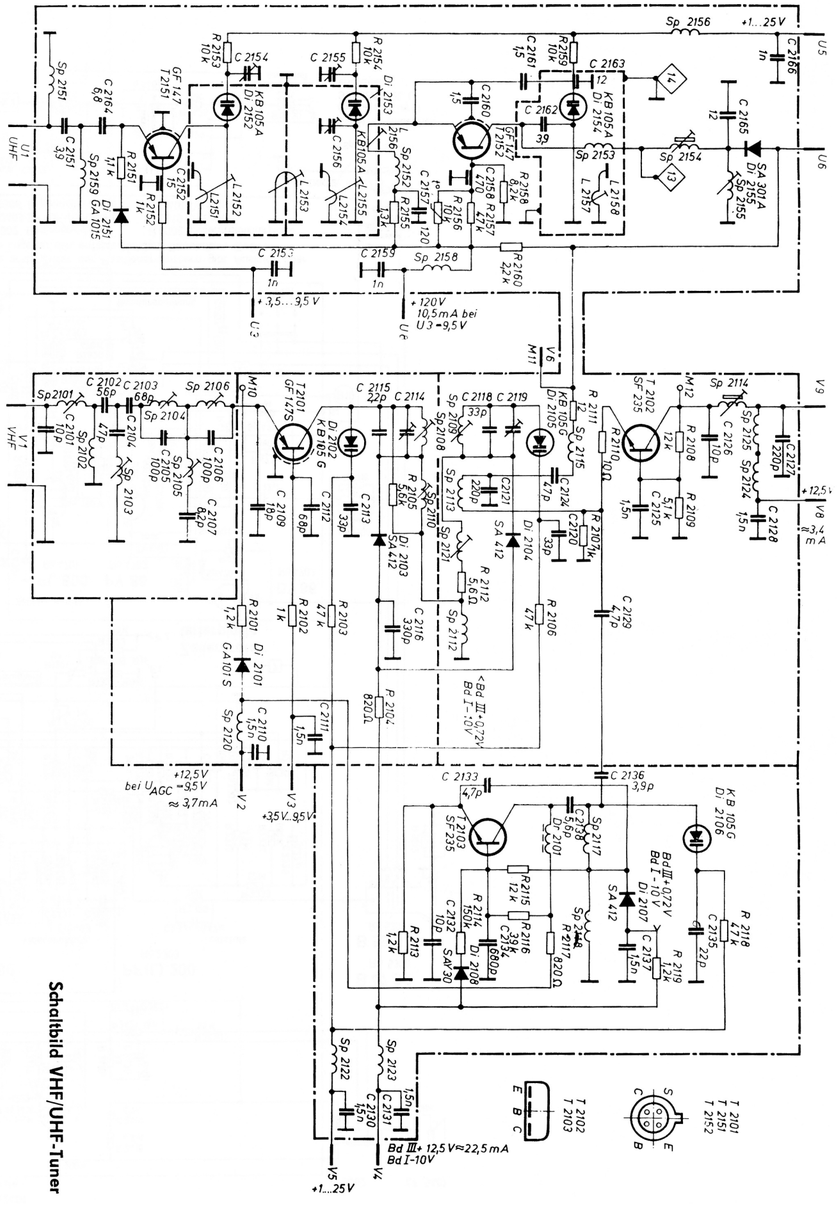

Schaltbild VHF/UHF-Tuner

http://orlovac.eu/

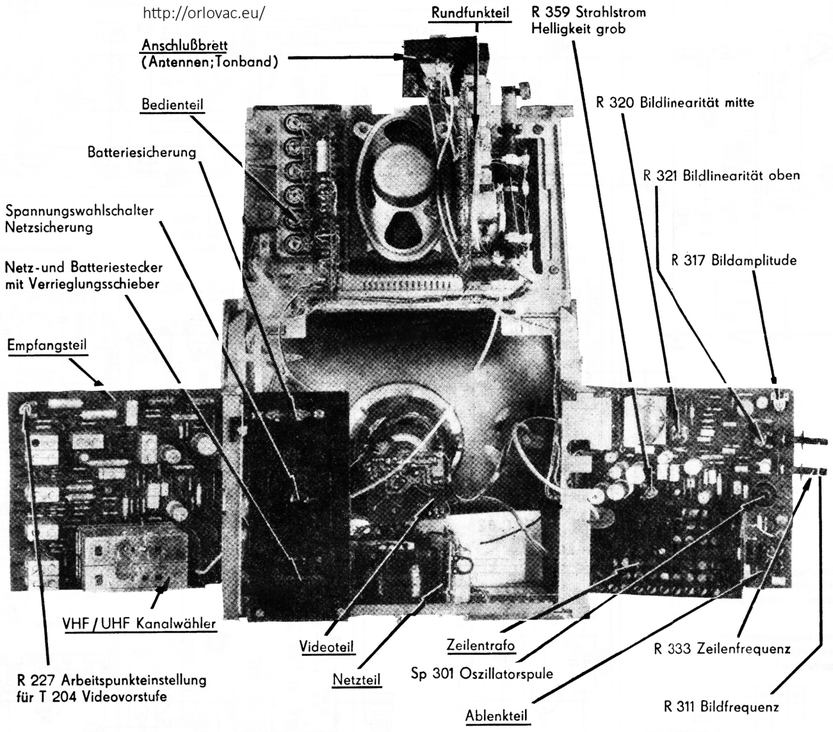

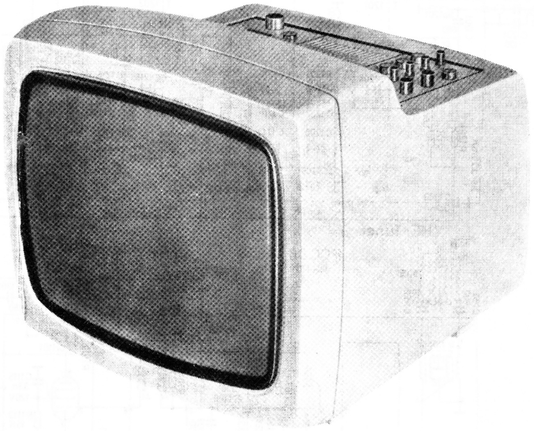


Bild 1 Gerät aufgeklappt in Servicerastung. Lage der Serviceregler

1.3. Bedienungsorgane

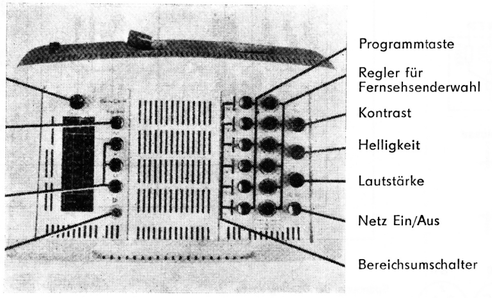


Bild 2 Bedienungsfeld

