
BLAUPUNKT

Valencia Color 7 664 800

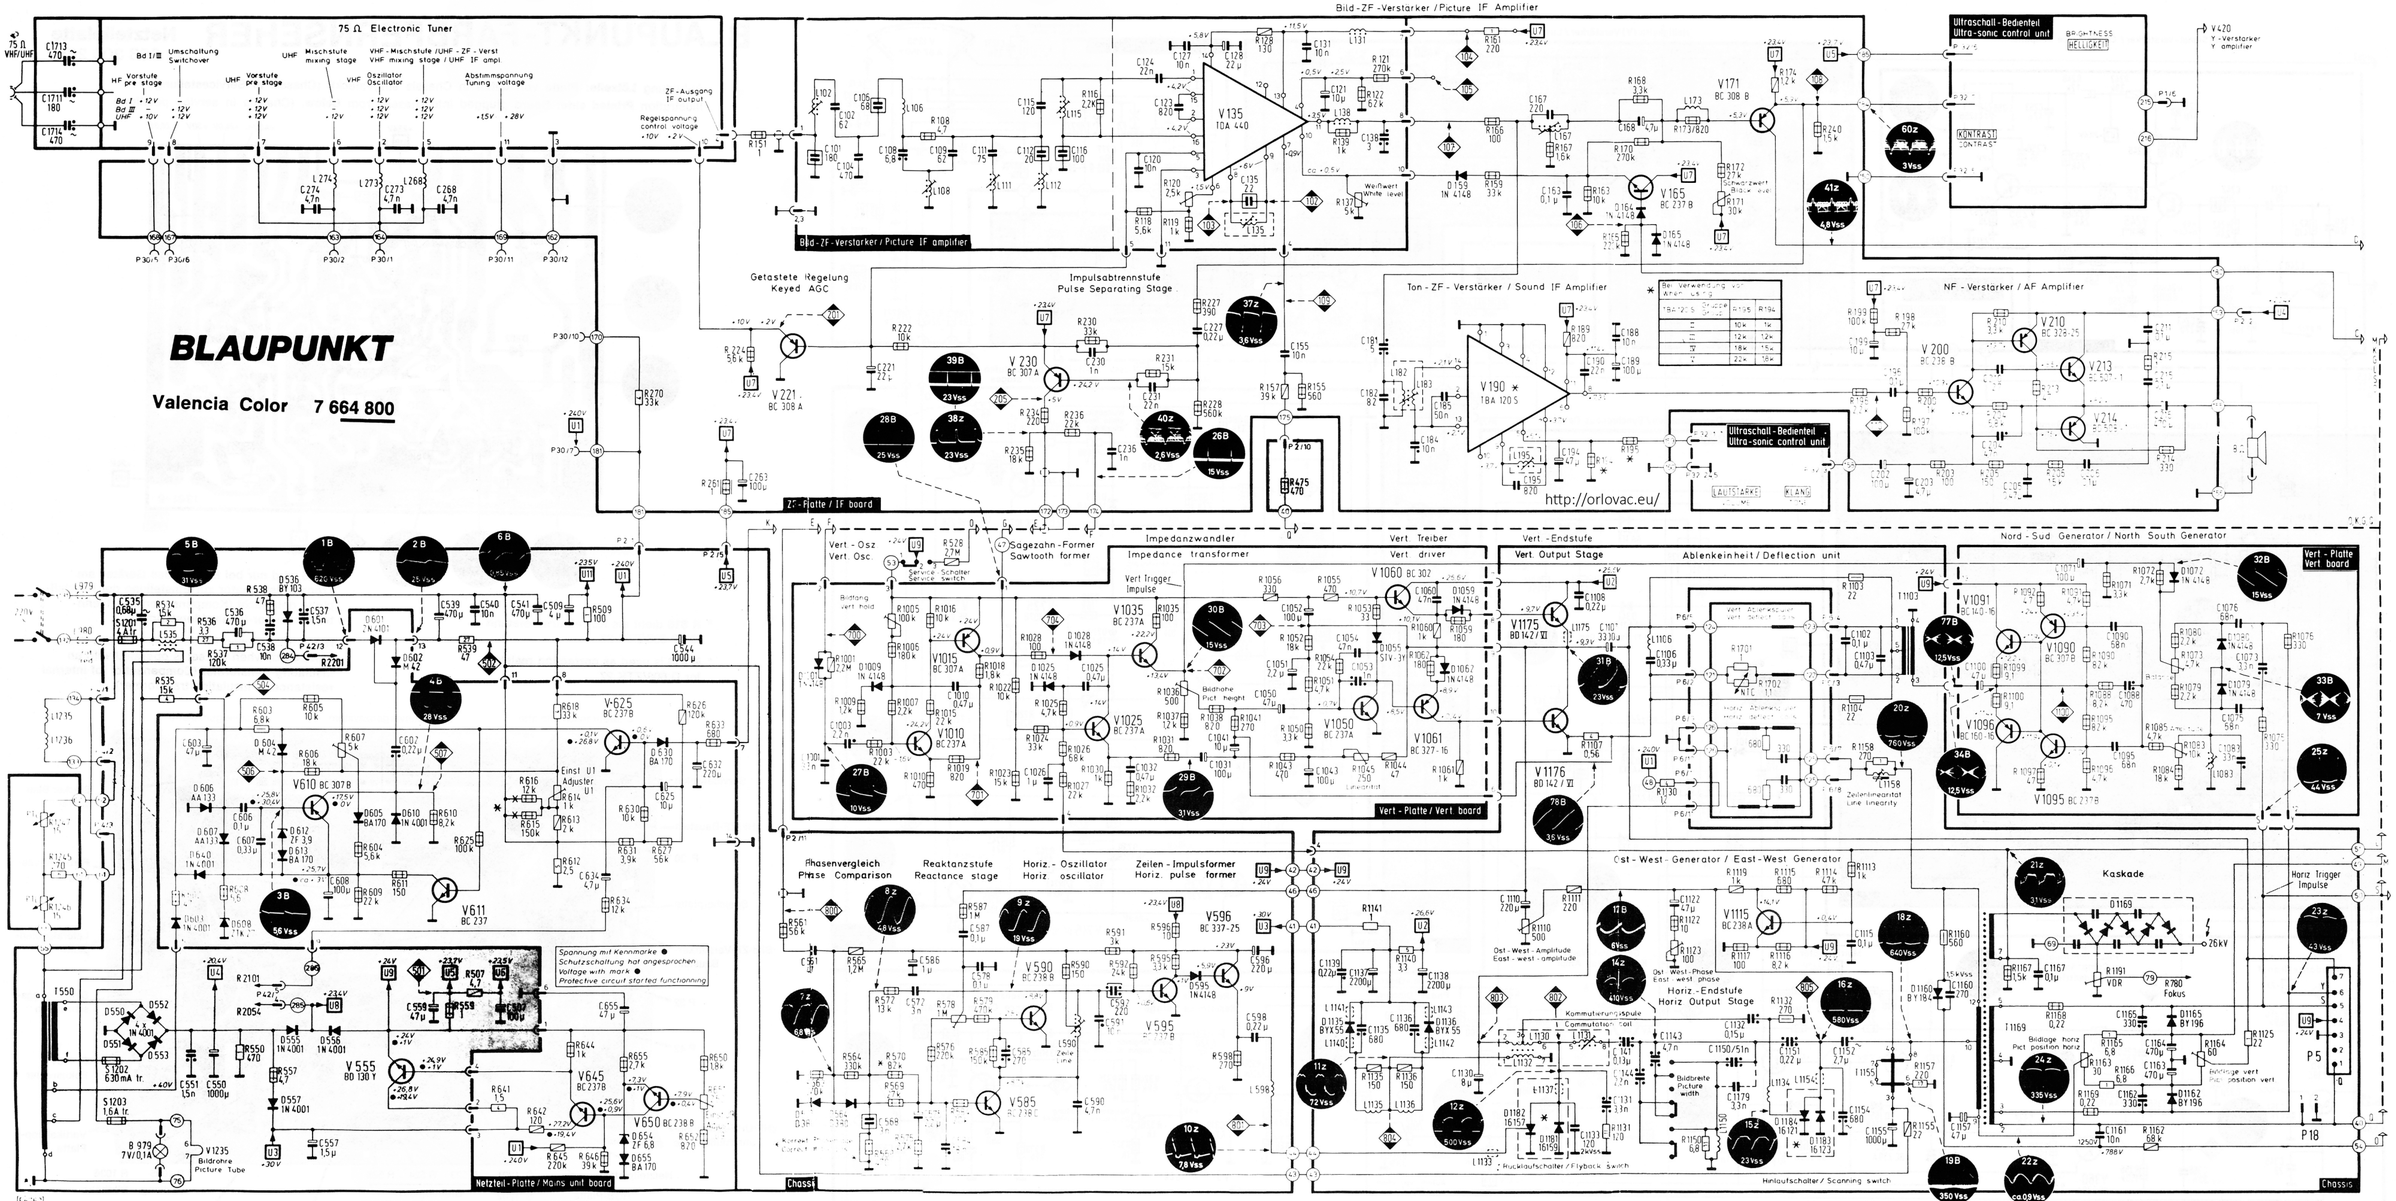

★ R 615/R 616 Siehe Erklärungen an der Netzteilplattendarstellung


★ Vor Austausch siehe Blatt **Reparaturhinweise**, Abschnitt **Reparaturen in der Zeilenendstufe**.

Blaupunkt

BLAUPUNKT-FARBFERNSEHER

Netzteilplatte
(8 668 300 266)

Abbildung **Lötseite:** Platte von **unten** in Chassis eingesteckt. (Chassis in Servicestellung.)
Illustration **Printed side:** Board plugged into chassis from **below.** (Chassis in service position.)

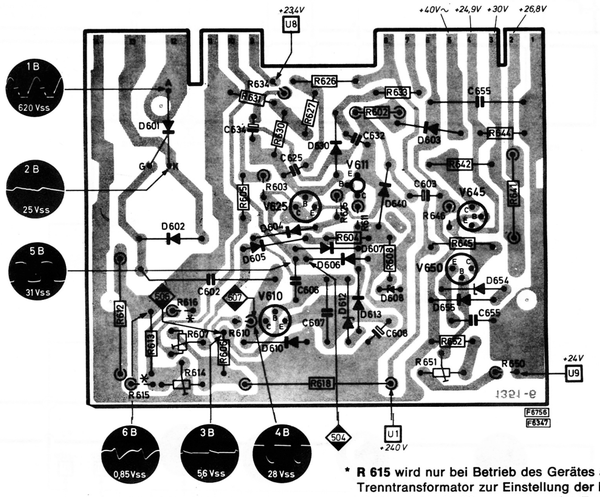


* **R 616** dient als Korrekturwiderstand für D 608/ZTK 27

* **R 616** is used as correction resistor for D 608/ZTK 27

* **R 615** wird nur bei Betrieb des Gerätes am Trenntransformator zur Einstellung der Netzteilplatte gebraucht (Kompensation des Trenntransformator-Innenwiderstandes).

* **R 615** is only used for adjustment of the mains unit board, when the set is operated with an insulating transformer (Compensation of internal resistance of insulating transformer).

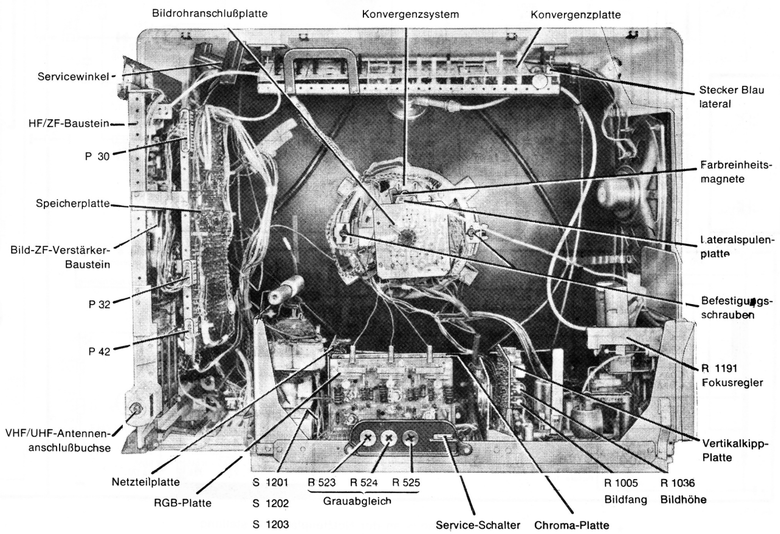

http://orlovac.eu/

F6763 F6657 D