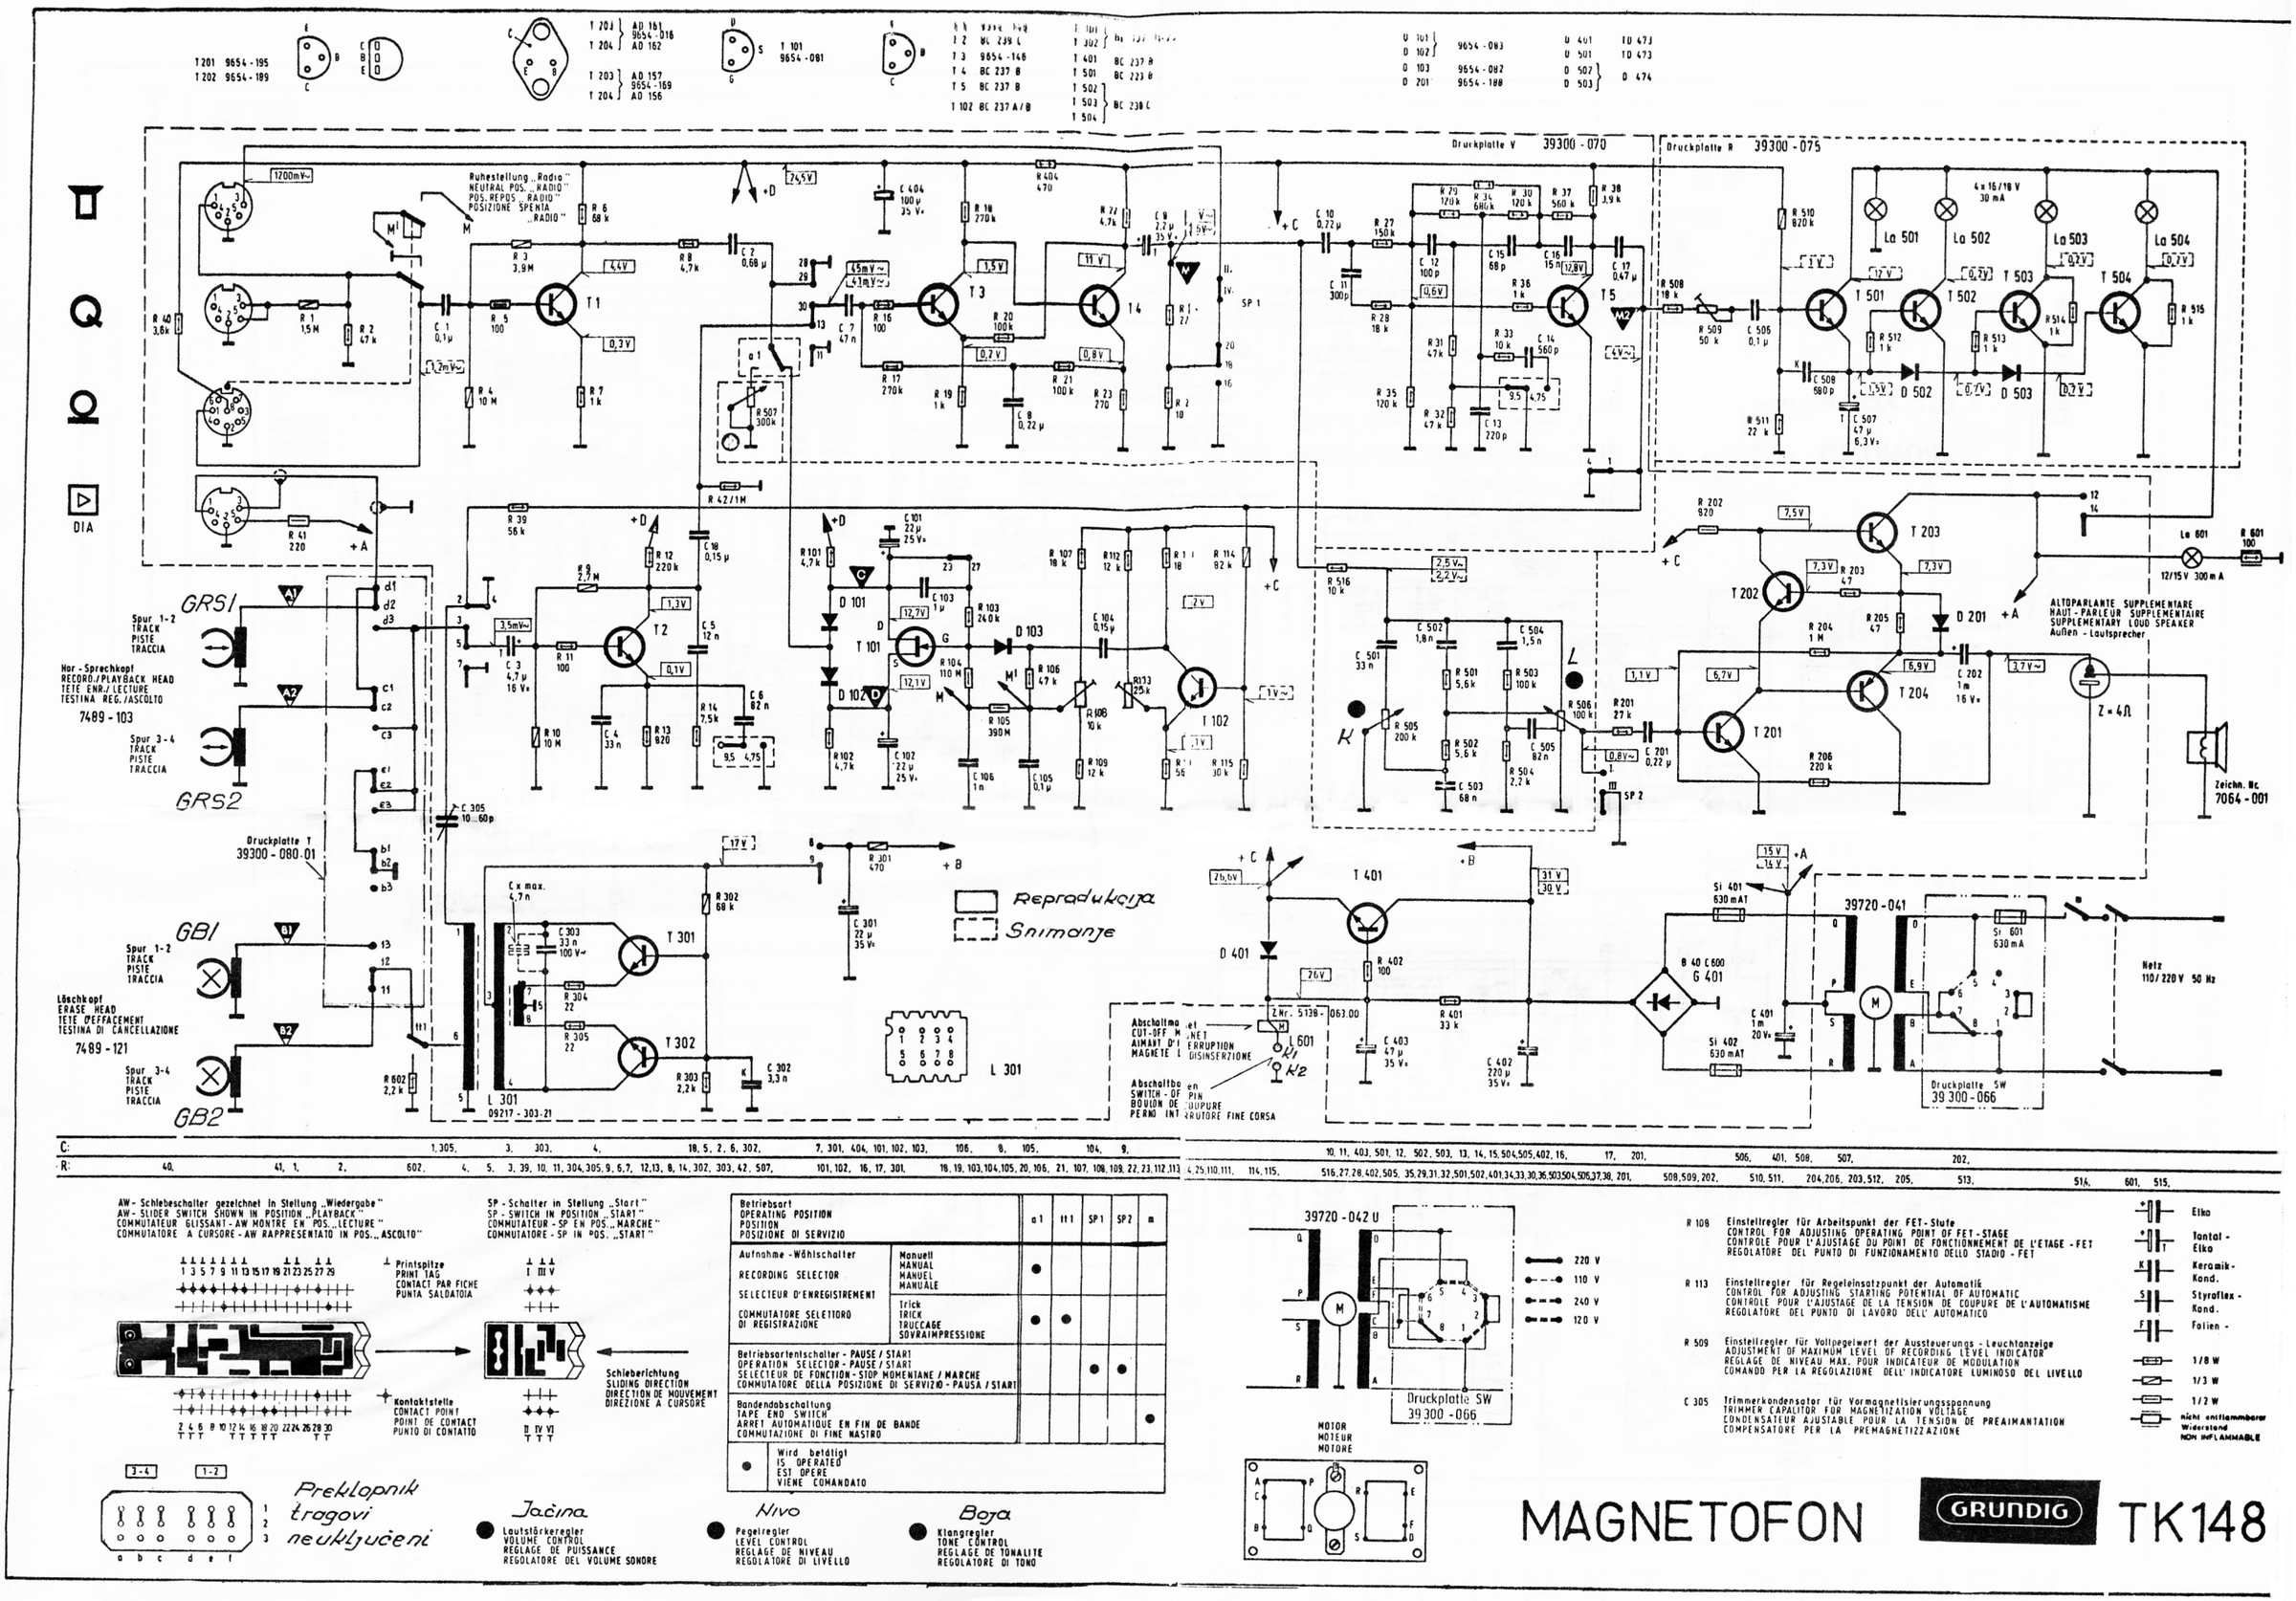
T 201 9654-195
T 202 9654-189
T 203 AD 161 9654-016 AD 162
T 204 AD 157 9654-169 AD 156
T 101 9654-081
T 1 BC 239 C
T 2 9654-146
T 3 BC 237 B
T 4 BC 237 B
T 5 BC 237 B
T 102 BC 237 A/B
T 301 BC 237 B
T 401 BC 223 B
T 502 BC 238 C
T 503 BC 238 C
T 504 BC 238 C
D 101 9654-083
D 102 9654-082
D 103 9654-188
D 201 TD 473
D 401 TD 473
D 501 TD 473
D 502 D 474
D 503 D 474
Druckplatte V 39300-070
Druckplatte R 39300-075
Druckplatte T 39300-080-01
Druckplatte SW 39300-066
Ruhestellung „Radio"
NEUTRAL POS. „RADIO"
POS. REPOS „RADIO"
POSIZIONE SPENTA „RADIO"
DIA
GRS1
GRS2
GB1
GB2
Spur 1-2 TRACK PISTE TRACCIA
Spur 3-4 TRACK PISTE TRACCIA
Hor-Sprechkopf RECORD./PLAYBACK HEAD TETE ENR./LECTURE TESTINA REG./ASCOLTO 7489-103
Löschkopf ERASE HEAD TETE D'EFFACEMENT TESTINA DI CANCELLAZIONE 7489-121
L 301 09217-303-21
Reprodukcija
Snimanje
ALTOPARLANTE SUPPLEMENTARE HAUT-PARLEUR SUPPLEMENTAIRE SUPPLEMENTARY LOUD SPEAKER Außen-Lautsprecher
Zeichn. Nr. 7064-001
Netz 110/220 V 50 Hz
39720-041
Si 401 630 mA T
Si 601 630 mA
Si 402 630 mA T
G 401
L 601
Abschaltmagnet CUT-OFF MAGNET AIMANT D'INTERRUPTION MAGNETE DISINSERZIONE
Abschaltbolzen SWITCH-OFF PIN BOUTON DE COUPURE PERNO INTERRUTORE FINE CORSA
Zwischenstecker 7489-063.00
Prekl opnik tragovi neuklju eni
Jačina Lautstärkeregler VOLUME CONTROL REGLAGE DE PUISSANCE REGOLATORE DEL VOLUME SONORE
Nivo Pegelregler LEVEL CONTROL REGLAGE DE NIVEAU REGOLATORE DI LIVELLO
Boja Klangregler TONE CONTROL REGLAGE DE TONALITE REGOLATORE DI TONO
AW - Schieberschalter gezeichnet in Stellung „Wiedergabe"
AW - SLIDER SWITCH SHOWN IN POSITION „PLAYBACK"
COMMUTATEUR GLISSANT - AW MONTRE EN POS. „LECTURE"
COMMUTATORE A CURSORE - AW RAPPRESENTATO IN POS. „ASCOLTO"
SP - Schalter in Stellung „Start"
SP - SWITCH IN POSITION „START"
COMMUTATEUR - SP EN POS. „MARCHE"
COMMUTATORE - SP IN POS. „START"
Printspitze PRINT TAG CONTACT PAR FICHE PUNTA SALDATOIA
Kontaktstelle CONTACT POINT POINT DE CONTACT PUNTO DI CONTATTO
Schieberichtung SLIDING DIRECTION DIRECTION DE MOUVEMENT DIREZIONE A CURSORE
Betriebsart OPERATING POSITION POSITION POSIZIONE DI SERVIZIO
Aufnahme-Wählschalter RECORDING SELECTOR SELECTEUR D'ENREGISTREMENT COMMUTATORE SELETTORE DI REGISTRAZIONE
Manuell MANUAL MANUEL MANUALE
Trick TRICK TRUCCAGE SOVRAIMPRESSIONE
Betriebsartenschalter - PAUSE / START OPERATION SELECTOR - PAUSE / START SELECTEUR DE FONCTION - STOP MOMENTANE / MARCHE COMMUTATORE DELLA POSIZIONE DI SERVIZIO - PAUSA / START
Bandendabschaltung TAPE END SWITCH ARRET AUTOMATIQUE EN FIN DE BANDE COMMUTAZIONE DI FINE NASTRO
a1 tt1 SP1 SP2 m
Wird betätigt IS OPERATED EST OPERE VIENE COMANDATO
39720-042 U
Druckplatte SW 39300-066
MOTOR MOTEUR MOTORE
220 V
110 V
240 V
120 V
R 108 Einstellregler für Arbeitspunkt der FET-Stufe CONTROL FOR ADJUSTING OPERATING POINT OF FET-STAGE CONTROLE POUR L'AJUSTAGE DU POINT DE FONCTIONNEMENT DE L'ETAGE-FET REGOLATORE DEL PUNTO DI FUNZIONAMENTO DELLO STADIO-FET
R 113 Einstellregler für Regeleinsatzpunkt der Automatik CONTROL FOR ADJUSTING STARTING POTENTIAL OF AUTOMATIC CONTROLE POUR L'AJUSTAGE DE LA TENSION DE COUPURE DE L'AUTOMATISME REGOLATORE DEL PUNTO DI LAVORO DELL' AUTOMATICO
R 509 Einstellregler für Vollpegelwert der Aussteuerungs-Leuchtanzeige ADJUSTMENT OF MAXIMUM LEVEL OF RECORDING LEVEL INDICATOR REGLAGE DE NIVEAU MAX. POUR INDICATEUR DE MODULATION COMANDO PER LA REGOLAZIONE DELL' INDICATORE LUMINOSO DEL LIVELLO
C 305 Trimmerkondensator für Vormagnetisierungsspannung TRIMMER CAPACITOR FOR MAGNETIZATION VOLTAGE CONDENSATEUR AJUSTABLE POUR LA TENSION DE PREAIMANTATION COMPENSATORE PER LA PREMAGNETIZZAZIONE
Elko
Tantal-Elko
Keramik-Kond.
Styroflex-Kond.
Folien-
1/8 W
1/3 W
1/2 W
nicht entflammbarer Widerstand NON INFLAMMABLE
C: 1, 305, 3, 303, 4, 18, 5, 2, 6, 302, 7, 301, 404, 101, 102, 103, 106, 9, 105, 104, 9, 10, 11, 403, 501, 12, 502, 503, 13, 14, 15, 504, 505, 402, 16, 17, 201, 506, 401, 508, 507, 202,
R: 40, 41, 1, 2, 602, 4, 5, 3, 39, 10, 11, 304, 305, 9, 6, 7, 12, 13, 8, 14, 302, 303, 42, 507, 101, 102, 16, 17, 301, 18, 19, 103, 104, 105, 20, 106, 21, 107, 108, 109, 22, 23, 112, 113, 25, 110, 111, 114, 115, 516, 27, 28, 402, 505, 35, 29, 31, 32, 501, 502, 401, 34, 33, 30, 36, 503, 504, 506, 37, 38, 201, 508, 509, 202, 510, 511, 204, 206, 203, 512, 205, 513, 514, 601, 515,
MAGNETOFON GRUNDIG TK148