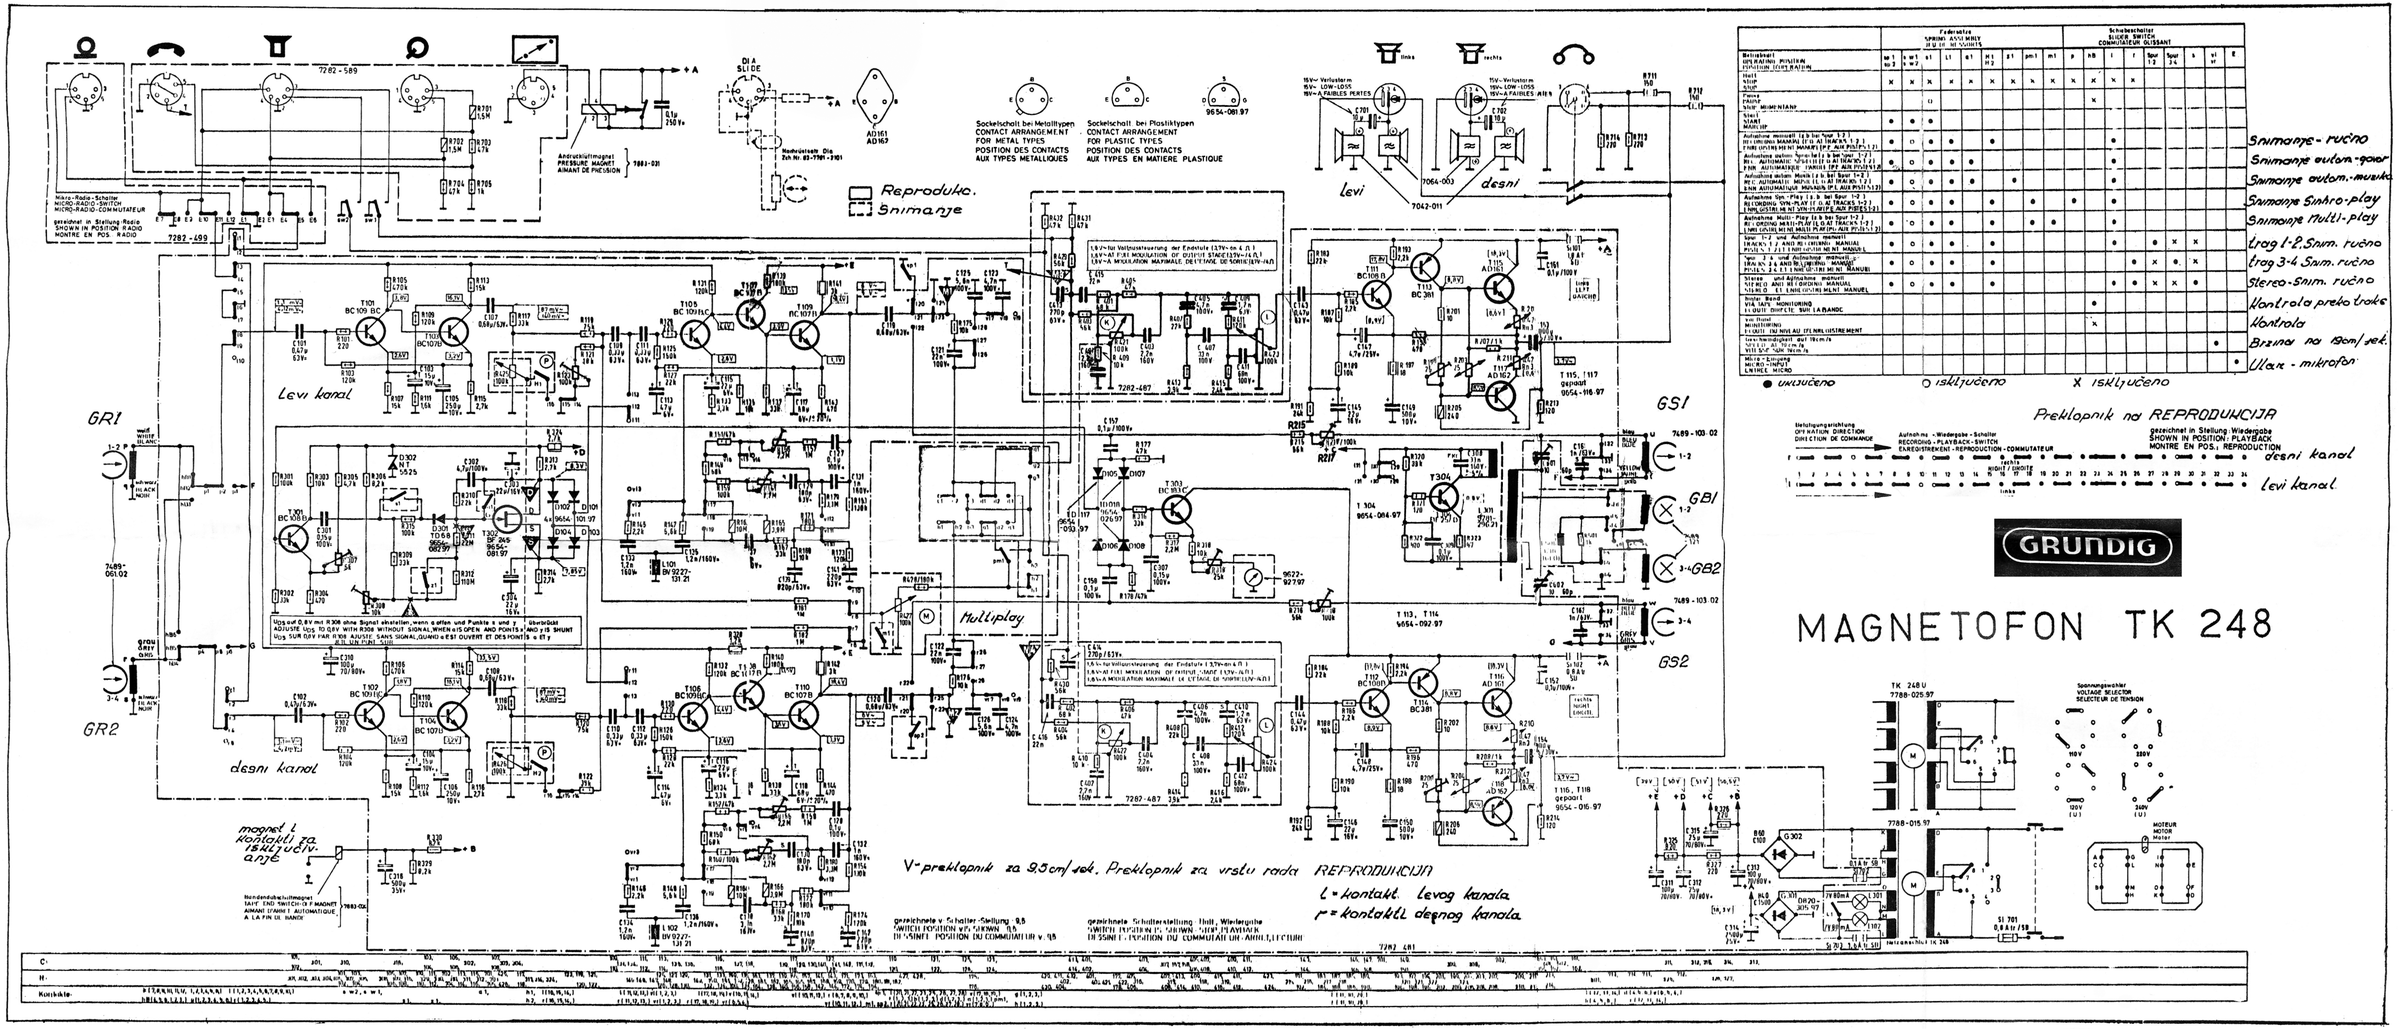
Reprodukc.
Snimanje
Levi kanal
desni kanal
Multiplay
GR1
GR2
GS1
GS2
GB1
GB2
magnet i kontakti za isključiv. anje
V-preklopnik za 9,5cm/sek. Preklopnik za vrstu rada REPRODUKCIJA
l-kontakti levog kanala
r-kontakti desnog kanala
Preklopnik na REPRODUKCIJA
desni kanal
levi kanal
GRUNDIG
MAGNETOFON TK 248
Snimanje-ručno
Snimanje autom.-govor
Snimanje autom.-muzika
Snimanje Sinhro-play
Snimanje multi-play
trag 1-2 Snim. ručno
trag 3-4 Snim. ručno
Stereo-Snim. ručno
Kontrola preko traka
Kontrola
Brzina na 19cm/sek.
Ulaz - mikrofon
uključeno
isključeno
X isključeno