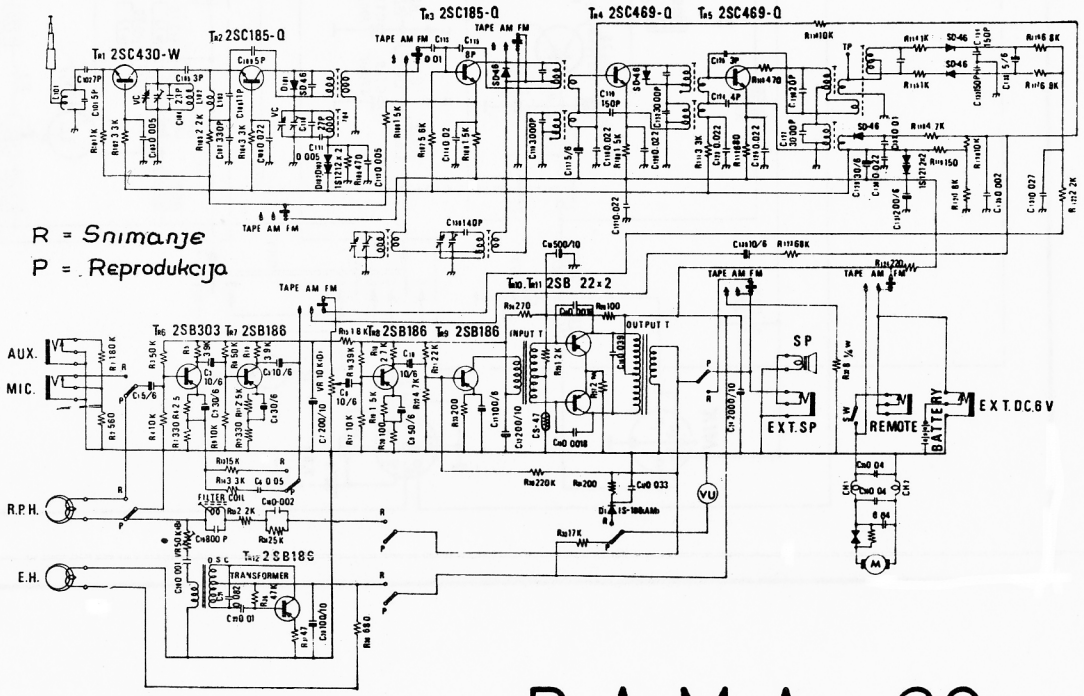
Tr1 2SC430-W
Tr2 2SC185-O
Tr3 2SC185-O
Tr4 2SC469-O
Tr5 2SC469-O
R = Snimanje
P = Reprodukcija
Tr6 2SB303 Tr7 2SB186
Tr8 2SB186 Tr9 2SB186
Tr10, Tr11 2SB 22×2
Tr12 2SB185
AUX.
MIC.
R.P.H.
E.H.
SP
EXT.SP
REMOTE
BATTERY
EXT.DC.6V
TRANSFORMER
OUTPUT T
INPUT T
TAPE AM FM

RAMA 30