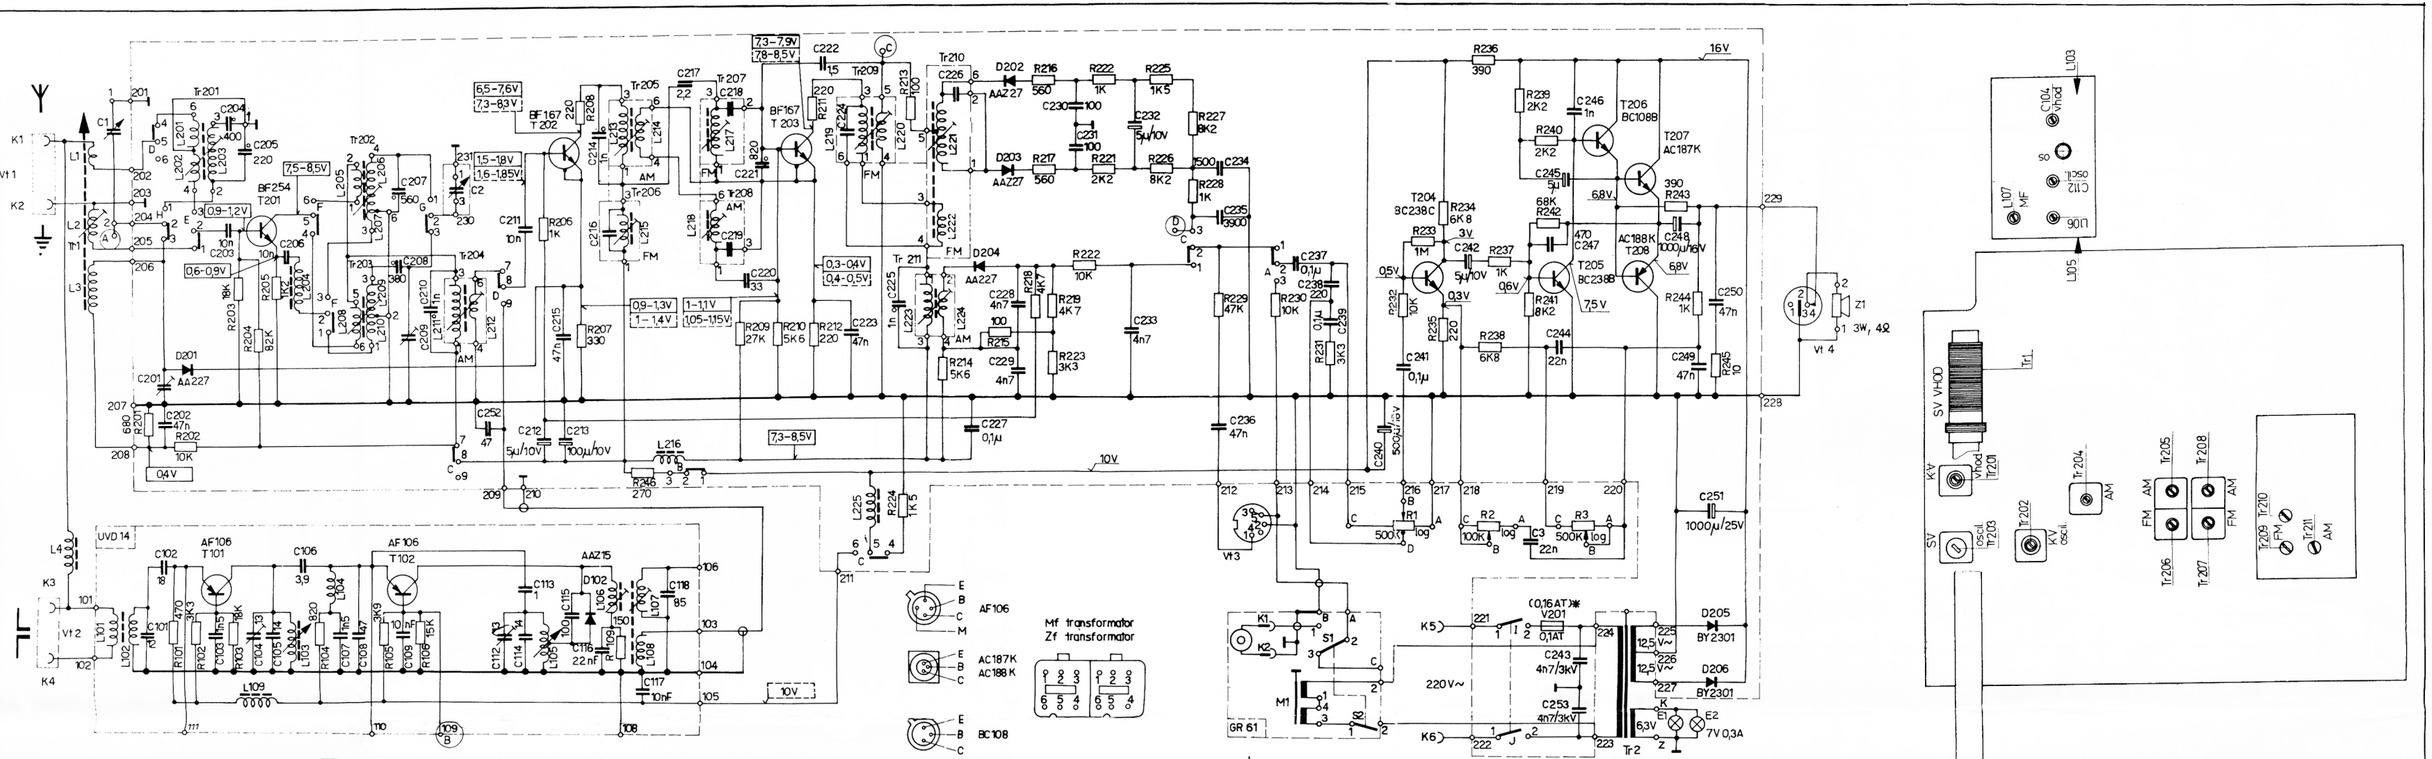

TA – TB	UKW	KW	MW	AUS
GR – MG	UKV	KV	SV	IZKLOP
A B	C D	E F	G H	I J
● 1 ●	● 1 ○	● 1 ●	● 1 ●	● 1 ●
● 2 ●	● 2 ○	● 2 ●	● 2 ●	
● 3 ○	● 3 ○	● 3 ●	● 3 ●	● 2 ●
	● 4 ●	○ 4 ●		
	● 5 ●	○ 5 ●		
	○ 6 ○	○ 6 ●		
	● 7 ●			
	● 8 ●			
	○ 9 ●			

K konec navitja
kraj namotaja
ende
Z

Stirofleksni 63V; 2,5%
Styroflex
Keramični
Keramik

Valovno preklopilo v položaju SV
Talasni prekopnik u položaju ST
Kontakte in Stellung MW

AF106
AC187K AC188K
BC108
BC238
BF167
BF254

Mf transformator
Zf transformator

Napetosti merjene z instrumentom 20000Ω/V- brez signala
Naponi mereni sa instrumentom 20kΩ/V- bes signala
Spannungen mit Instrument 20kΩ/V- gemessen- kein Signal

(D) Merilna točka
Meßpunkt

Napetosti na AM področju
Naponi na AM području
Spannungen in Stellung AM
Napetosti na FM področju
Naponi na FM području
Spannungen in Stellung FM

Pri SAVICI SN111 odpade GR 61
* Varovalka 0,16AT pri SN112 (Savica GR)

SAVICA TE 47/GR