

	T 101	T 102	T 103	T 201	T 202	T 203	T 204	T 301	T 302	T 303	T 304	T 401
Emitter	1V	0,85 V	0,7 V	1,1 V	AM 1,2 V FM 1,0 V	1,3 V	1 V	0,28 V	0	7 V	7 V	0,1 V
Basis	1,7 V	1,55 V	1,4 V	1,3 V	AM 1,25 V FM 1,1 V	1,5 V	1,3 V	0,77 V	0,57 V	7,1 V	6,9 V	0,74 V
Collector	5,2 V	4,8 V	5,2 V	LW/MW 3,8 V KW/UK 5,3 V	AM 4 V FM 5 V	5,7 V	5,7 V	4,3 V	6,9 V	14 V	0	1,45 V

Spannungswerte sind ohne Signal bei 14 Volt Batteriespannung mit Instr. 100 K Ω /V zwischen den Transistorelektroden u. dem Fußpunkt des dazugeh. Emittorwiderstandes gemessen. Bei T 301, T 302, T 303, T 304 u. T 401 zwischen den Transistorelektroden und Masse.


Gezeichnete Wellenschalt-
stellung: UKW-Taste gedrückt.

Oszillatorspannungen mit UHF-Millivoltmeter zwischen Emittor und Masse (Mischstufe) gemessen.				
Bereich	UKW	KW	MW	LW
eingedreht	140 mV	120 mV	140 mV	120 mV
mitte	160 mV	135 mV	135 mV	115 mV
ausgedreht	190 mV	145 mV	125 mV	110 mV


Geräte technik

Schaltplan
„EUROPA TR“
LMKU 12V


Gültig ab Gerät
Nr.:
Gültig bis Gerät
Nr.:

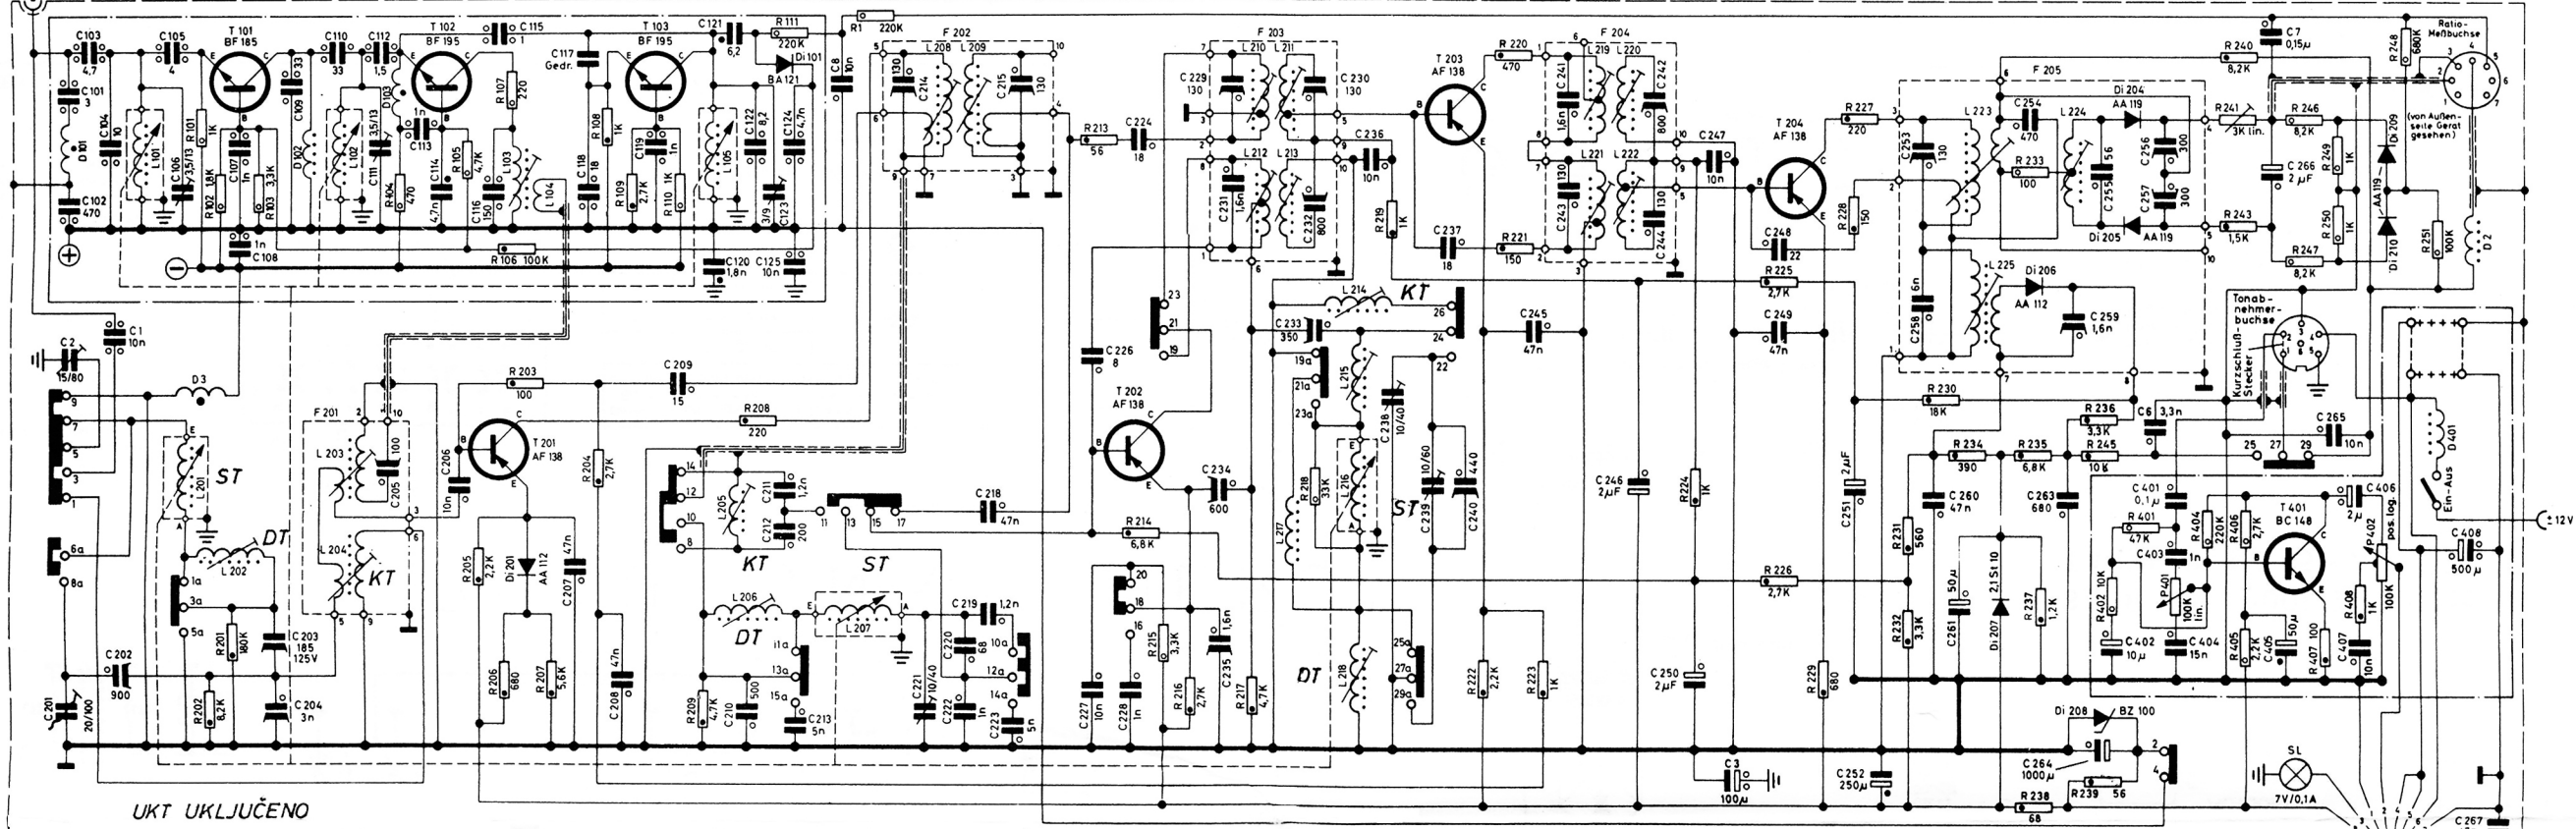

Wellenbereichsschalter
(Zählung beginnt an der Antriebsseite)

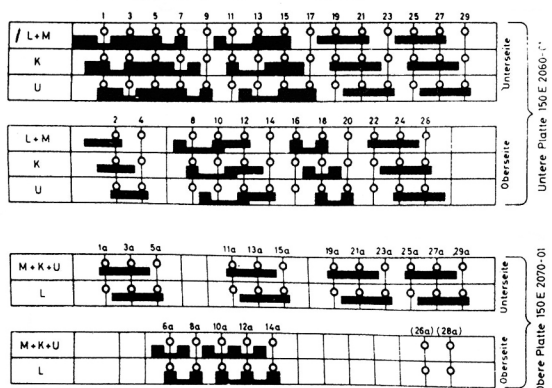

Polaritätumschaltung
(im Empfänger)

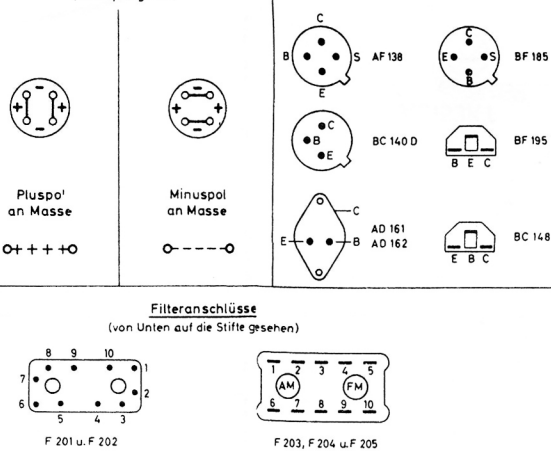


Filteranschlüsse


(von Unten auf die Stifte gesehen)



Schaltungsänderungen vorbehalten!



Mit dem Potentiometer P 301 wird ein symmetrisch begrenztes Ausgangssignal eingestellt.

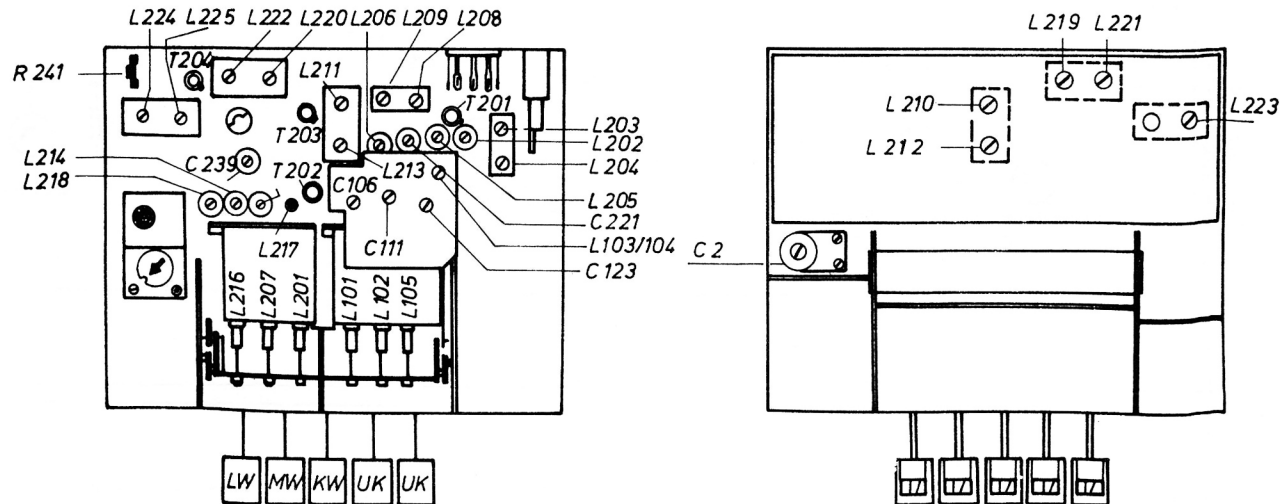

BECKER
EUROPA LMKU