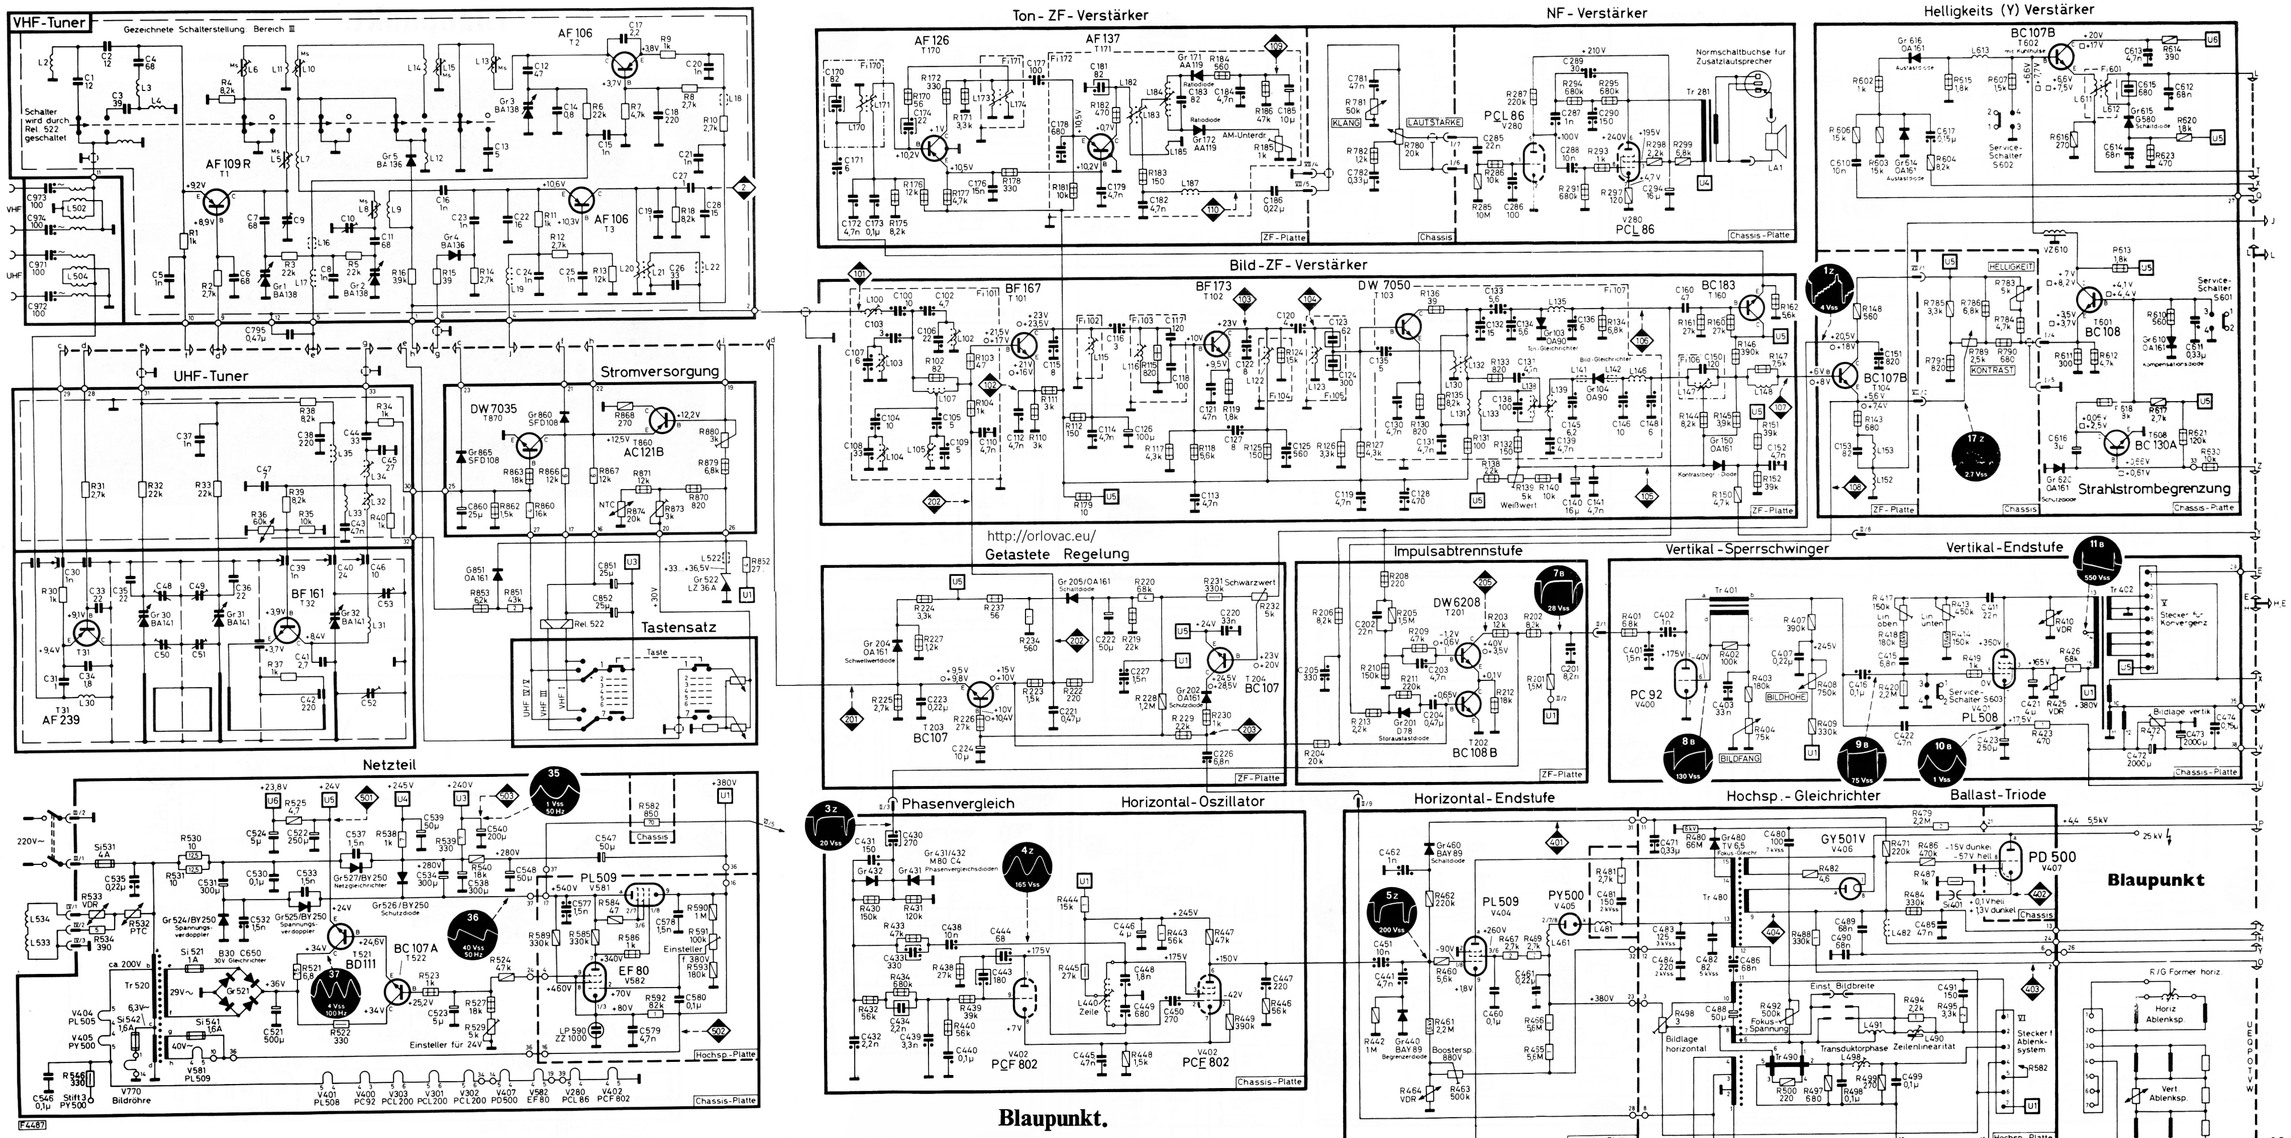
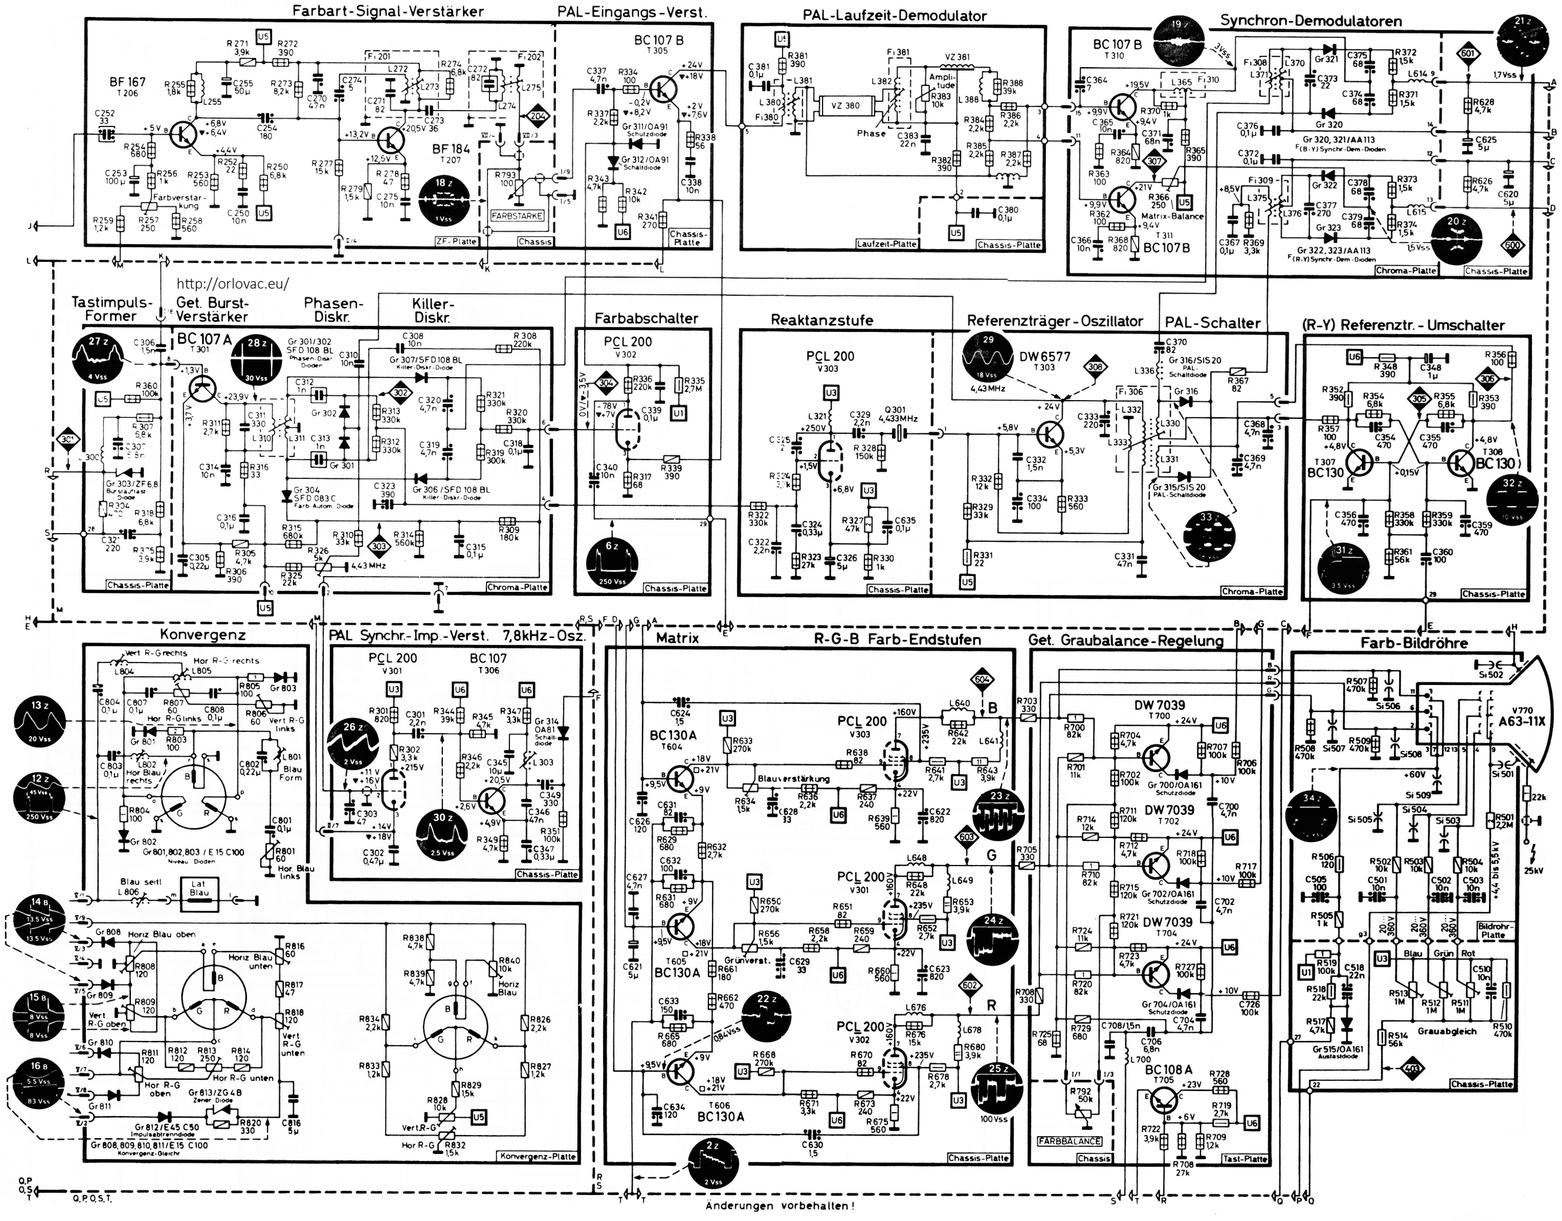
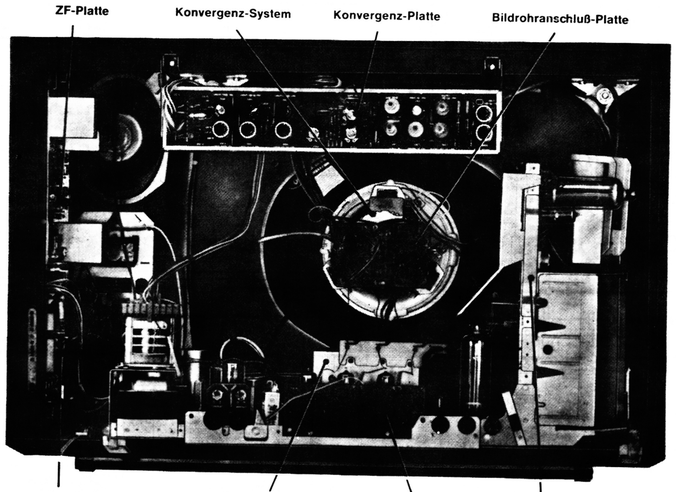
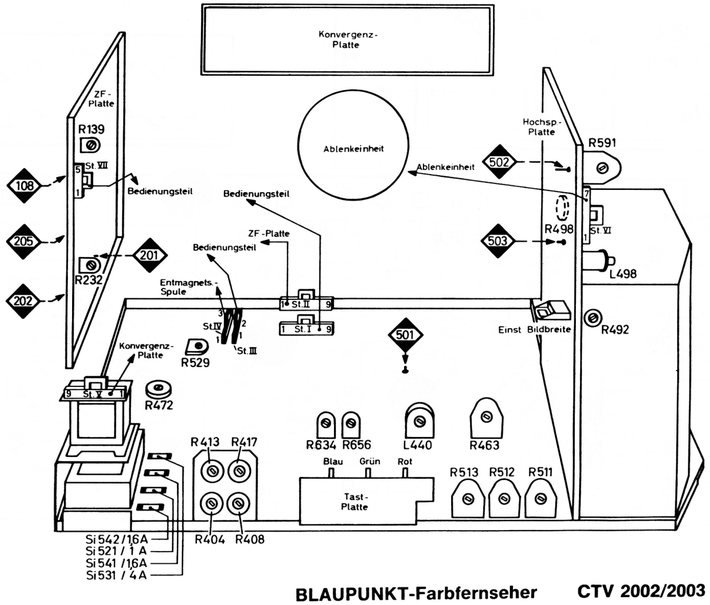

VHF-Tuner
Gezeichnete Schalterstellung: Bereich III
Schalter wird durch Rel. 522 geschaltet
AF 106
AF 109 R
AF 106
UHF-Tuner
BF 161
AF 239
Stromversorgung
DW 7035
AC 121 B
Tastensatz
Taste
Netzteil
PL 509
EF 80
BC 107 A
BD 111
Ton - ZF - Verstärker
AF 126
AF 137
NF - Verstärker
PCL 86
Bild - ZF - Verstärker
BF 167
BF 173
DW 7050
BC 183
Helligkeits (Y) Verstärker
BC 107 B
BC 108
BC 130 A
Strahlstrombegrenzung
Impulsabtrennstufe
DW 6208
BC 107
BC 108 B
Vertikal - Sperrschwinger
Vertikal - Endstufe
PC 92
PL 508
Phasenvergleich
Horizontal - Oszillator
PCF 802
Horizontal - Endstufe
Hochsp. - Gleichrichter
Ballast - Triode
GY 501 V
PD 500
Blaupunkt
Blaupunkt.
http://orlovac.eu/
Getastete Regelung



Blaupunkt.





BLAUPUNKT-Farbfernseher CTV 2002/2003