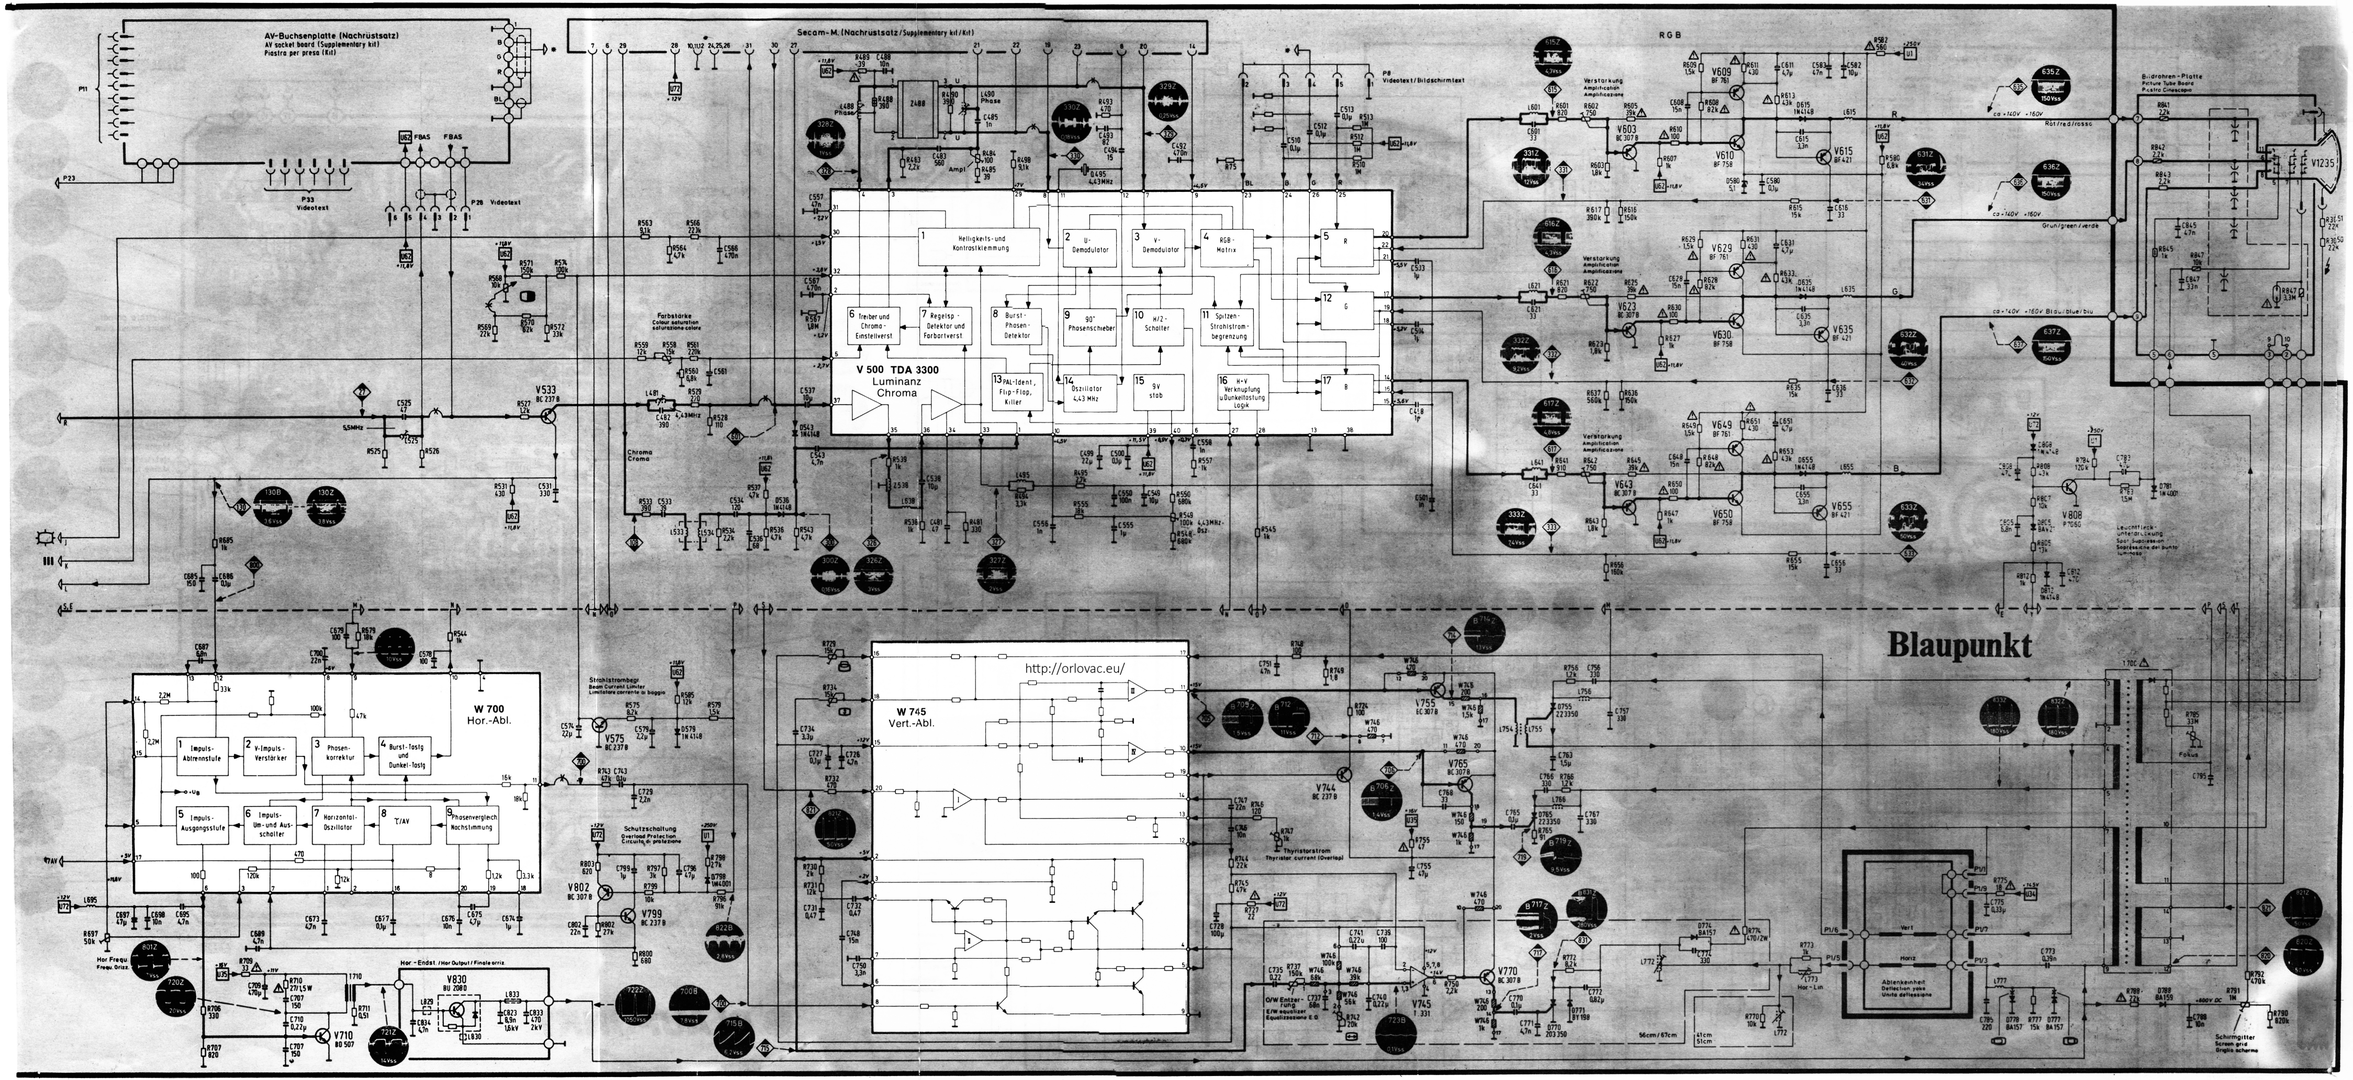
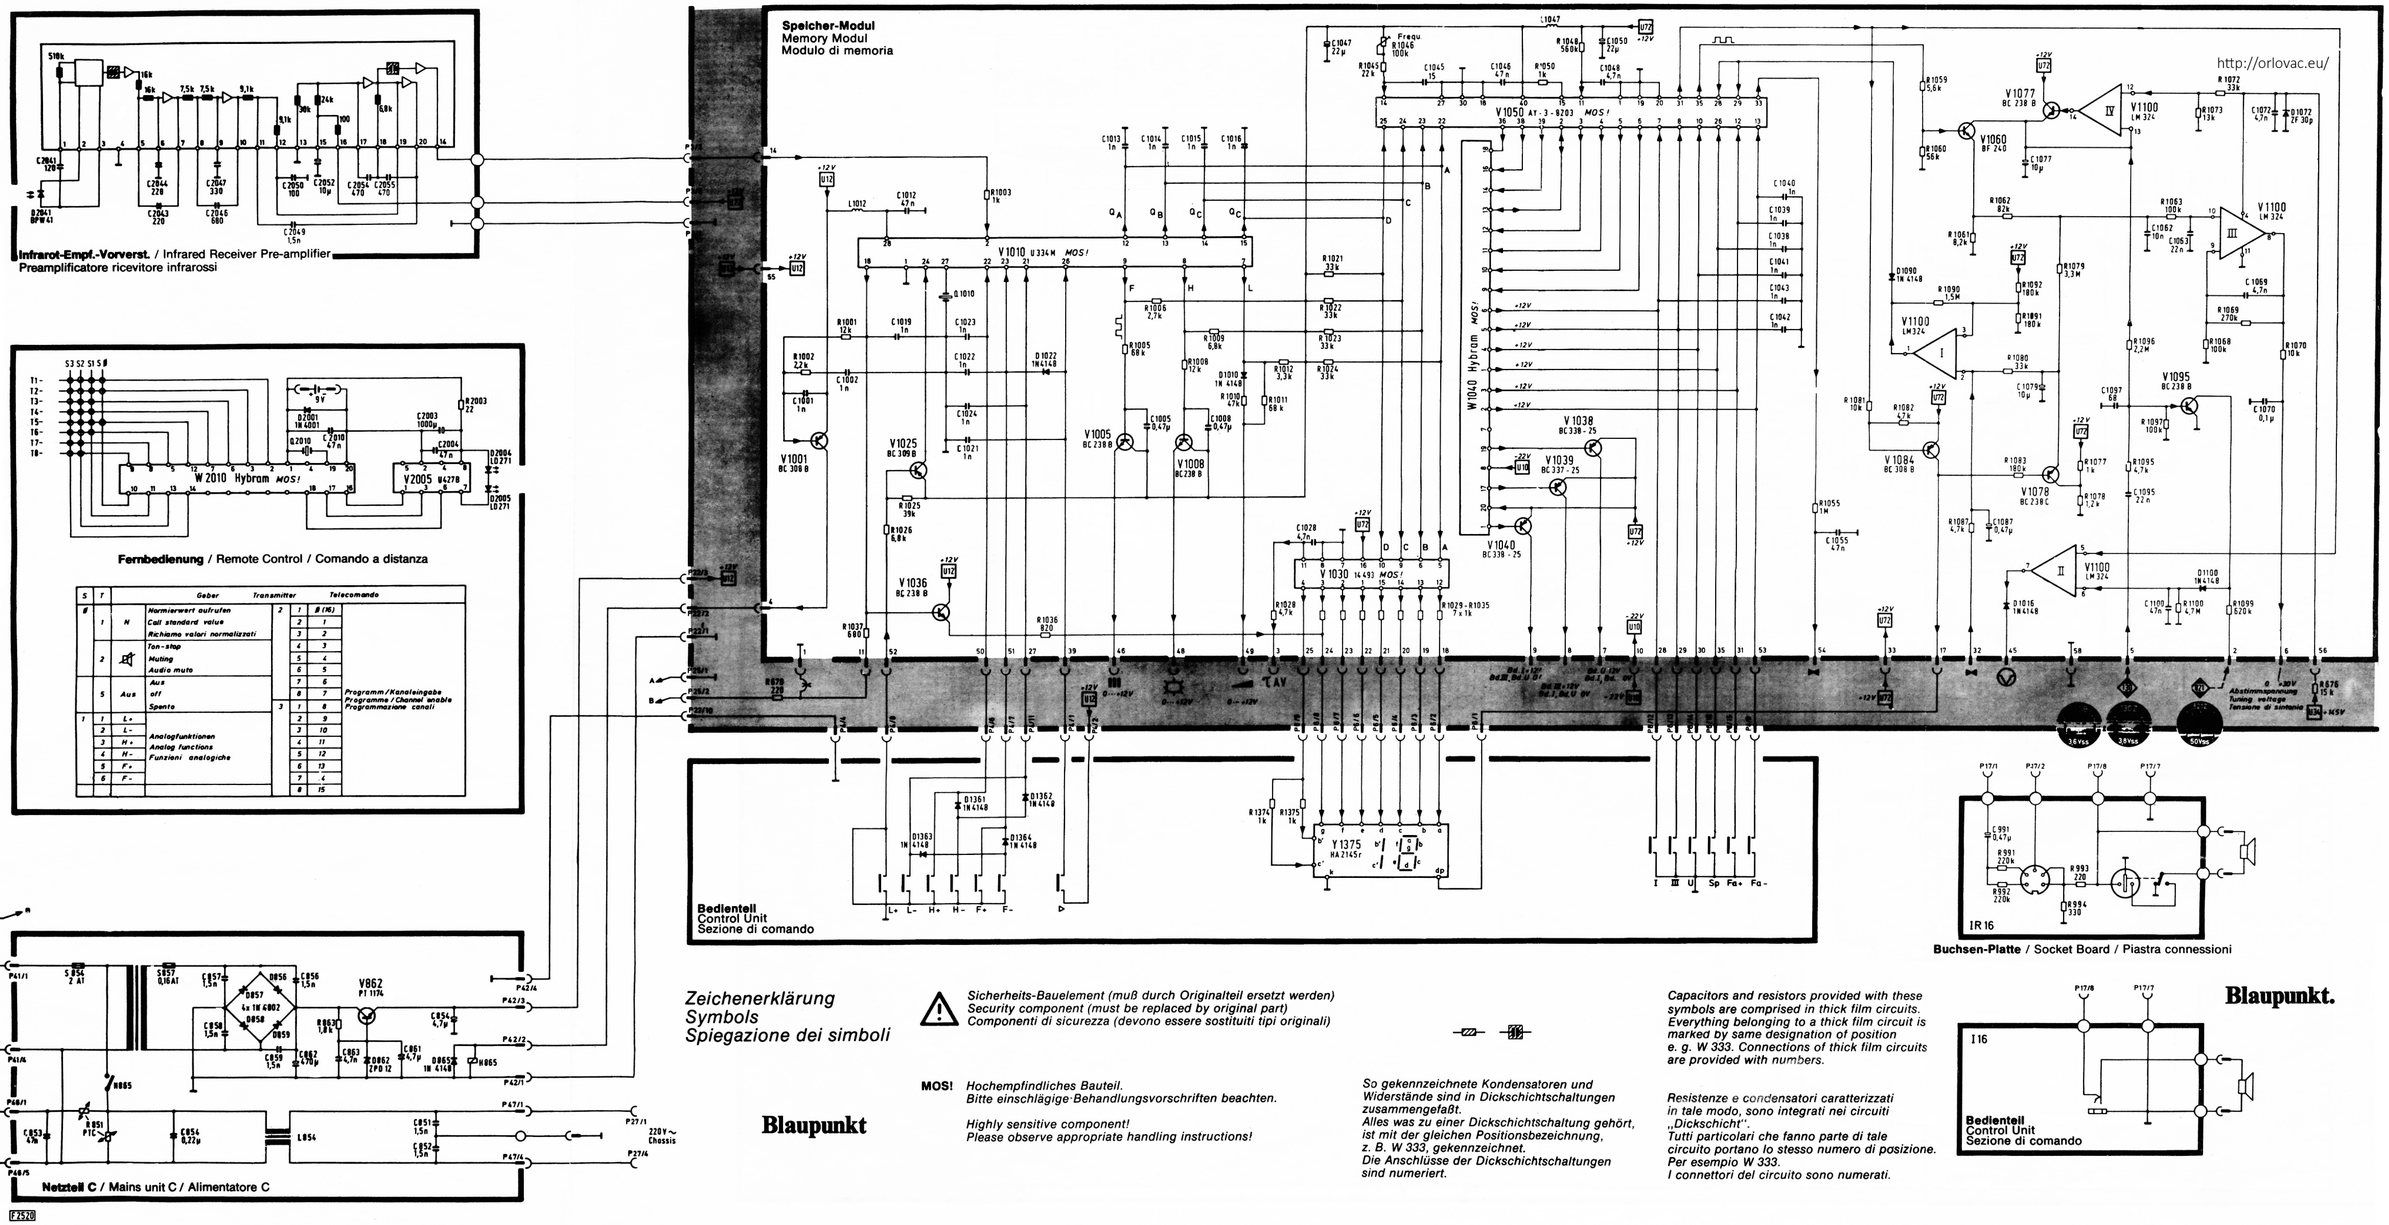

AV-Buchsenplatte (Nachrüstsatz)
AV socket board (Supplementary kit)
Piastra per presa (Kit)
Secam-M. (Nachrüstsatz/Supplementary kit/Kit)
V 500 TDA 3300
Luminanz
Chroma
W 700
Hor.-Abl.
W 745
Vert.-Abl.
Blaupunkt
http://orlovac.eu/


Speicher-Modul
Memory Modul
Modulo di memoria
Infrarot-Empf.-Vorverst. / Infrared Receiver Pre-amplifier
Preamplificatore ricevitore infrarossi
Fernbedienung / Remote Control / Comando a distanza
Bedientell
Control Unit
Sezione di comando
Buchsen-Platte / Socket Board / Piastra connessioni
Netzteil C / Mains unit C / Alimentatore C
Zeichenerklärung
Symbols
Spiegazione dei simboli
Sicherheits-Bauelement (muß durch Originalteil ersetzt werden)
Security component (must be replaced by original part)
Componenti di sicurezza (devono essere sostituiti tipi originali)
MOS! Hochempfindliches Bauteil. Bitte einschlägige Behandlungsvorschriften beachten.
Highly sensitive component! Please observe appropriate handling instructions!
So gekennzeichnete Kondensatoren und Widerstände sind in Dickschichtschaltungen zusammengefaßt. Alles was zu einer Dickschichtschaltung gehört, ist mit der gleichen Positionsbezeichnung, z. B. W 333, gekennzeichnet. Die Anschlüsse der Dickschichtschaltungen sind numeriert.
Capacitors and resistors provided with these symbols are comprised in thick film circuits. Everything belonging to a thick film circuit is marked by same designation of position e. g. W 333. Connections of thick film circuits are provided with numbers.
Resistenze e condensatori caratterizzati in tale modo, sono integrati nei circuiti „Dickschicht". Tutti particolari che fanno parte di tale circuito portano lo stesso numero di posizione. Per esempio W 333. I connettori del circuito sono numerati.
Blaupunkt.
I16
Bedientell
Control Unit
Sezione di comando
http://orlovac.eu/

HF-ZF-Modul / RF-IF Modul / Modulo AF-MF

NF-Modul / AF Modul / Modulo di bassa frequenza

V 415
TDA 4600

1 Schaltstufe, U-stab.
2 Bereitschaftsschalter
3 Basisstrom-Verstärker
4 Basisstrom-Abschalter
5 Steuer-Logik
6 Regelstufe
7 Startstufe

V 310
TDA 1035

1 Stabilisierung
2 Demodulator
3 Elektronische-Lautstärke-einstellung

V309 BC 238 C

V826 BU 208

V455 µA 78M 12 C

D 455 1N 4148

4 x 1N 4007

Abstimmspannung
tuning voltage
tensione di sintonia

Adapterplatte Schaltbild siehe Bedienteil-Schrift
Adapter-board. circuit diagram refer to control unit service manual
Piastra adattamento

* gemessen gegen Emitter V 826
mecsured against emitter V 826
misurato contro emittitore V 826

Vor IC Wechsel C411 entladen
Discharge C411 before replacing IC

http://orlovac.eu/